


## M4-54(ミラ)専用


●図を参考にパーツ数を確認してください。

### フロントシートパーツ


【枕カバー】



【背カバー】

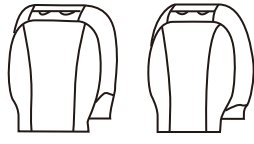

【座カバー】

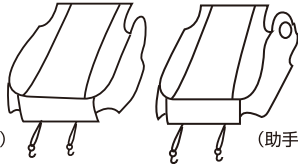


(運転席側)

(助手席側)


パーツ数/フロントシート(8)

### リヤシートパーツ

【背カバー】

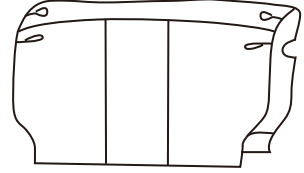

【座カバー】

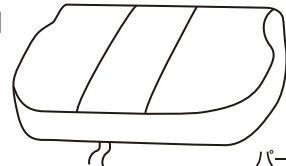


パーツ数/リヤシート(2)

構成部品

### 枕カバー/フロント

●枕カバーを上から被せます。枕全体を押えつけながら下まで被せます。全体を整えてから面ファスナーを貼合わせます。

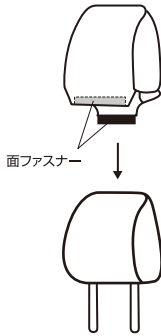


※枕カバーは2種類ありますので、枕の大きさに合わせてカバーを取付けてください。

### 背カバー/フロント

#### 運転席側

●背カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せてカバー正面の下側のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。A側の面ファスナーを貼合わせます。B側の面ファスナーはシート本体に直接止めます。


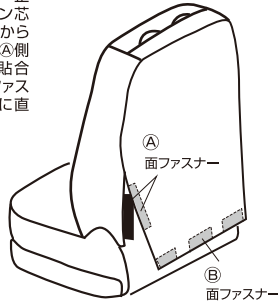


※助手席側も同じ方法で取付けます。

### 座カバー/フロント

#### 運転席側

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてCのウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。内側の面ファスナーはシート本体に直接止めます。外側の側面はレバーにカバーを通して面ファスナーはシート本体に直接止めます。ウレタン芯部分は樹脂パネルの中に押し込みます。

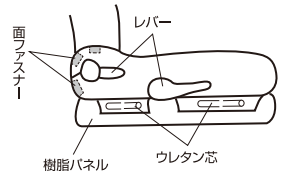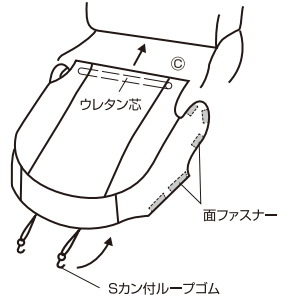


※助手席側も同じ方法で取付けます。

取付け方法


### 背カバー/リヤ

●背カバーを上から被せます。シート可倒レバーをカバーの穴から出して全体を整えながら下まで被せます。カバー正面の下側のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。D側の面ファスナーを貼合わせます。E側の面ファスナーはシート本体に直接止めます。

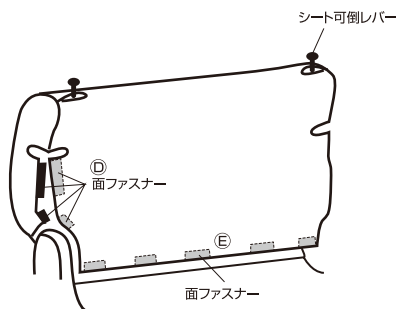

### 座カバー/リヤ

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてF部分を背と座の間から中へ押し込みカバーの両サイドをしっかり奥まで被せます。手前のヒモを引張ってカバー下側を絞ってからヒモを結びます。

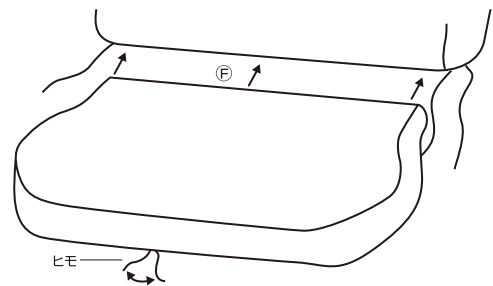

●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**  
 ※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115  
 岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1  
 TEL(0584)63-1777(代) FAX(0584)63-1666  
 www.bonform.co.jp