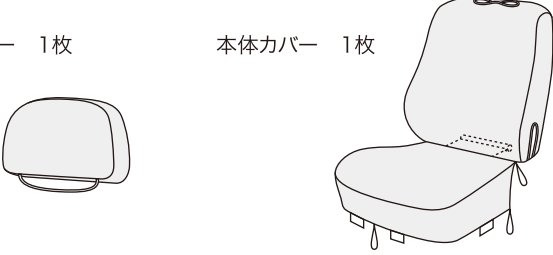


フロント用シートカバー 取り扱い説明書

フロント用




※アームレストカバーは入っていません。

構成部品	特 長
枕カバー 1枚 本体カバー 1枚 	●このカバーは、前席用フリーサイズシートカバーです。誰にでも簡単に取り付けができます。 ●本品はフィット性を重視したシートカバーです。伸縮するニット素材を使用している為、従来の汎用シートカバーと比べてフィット性が高く、きれいに装着できます。 ●このカバーは洗練された素材を使用して、一つ一つ丁寧に縫製してあります。
付属品	取り扱い方法
フック 8個 	●取り付け用に縫製されているゴム・ヒモ等を取り付け時に無理に引っ張らないでください。特にフック付ゴムに付いているフックには十分注意してお取り扱いください。 ●洗濯方法は、カバーに付いている洗濯表示をご覧ください。また、取り付け金具(フック)には十分注意してください。(濃色のものについては、白物と一緒に洗わず、洗濯後はすぐに干してください。)
	ご注意
	●この商品は、サイドエアバッグ内蔵シートには対応しておりません。内蔵シートへのご使用は絶対にしないでください。 ●タバコの火等、火気を近づけないよう十分注意してください。 ●車内の直射日光の当たる部分(背上部等)は、長期間のご使用によりカバーが変色することがあります。 ●本品は、多くの車種に取り付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。車種によっては、ややフィット感に欠ける場合があります。ご了承ください。また、本体シート機能(リクライニング、アームレスト、レバーボタン等)の妨げになる場合があります。


取り付け

《本体カバー》

1. 座カバーに付いているループゴムに付属のフックを取り付けます。
2. 背カバーにある肘掛け穴の面ファスナーは開けておきます。
3. シート本体の背上部から背カバーを被せ、全体を整えます。
※肘掛けが付いている車種の場合は、肘掛け穴から肘掛けを通してください。
4. 背カバー下部のストッパーを背と座の間に押し込みます。
5. 肘掛け穴の面ファスナーをつけます。

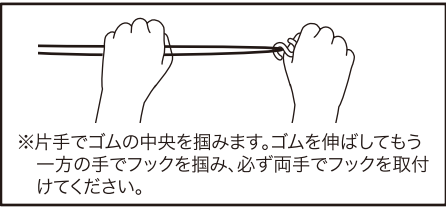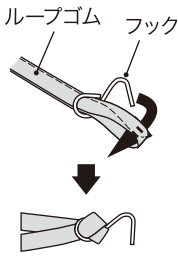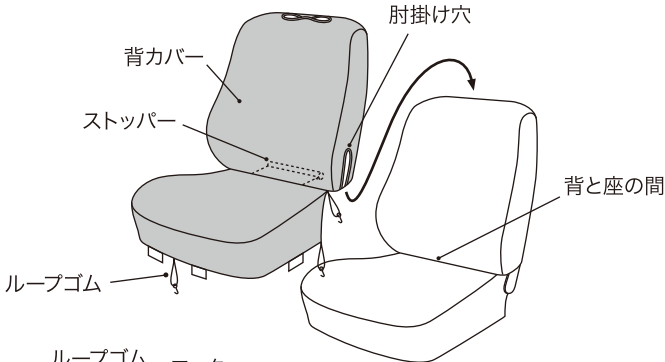


6. 座カバー部分を被せて全体を整えます。
7. 座カバーに付くフック付ゴムを本体シート裏にある金具に止めます。
※シート裏面に金具がない車種は、フック付ゴムに付くフックを取り外し、ゴムをシートカバーの中におさめてください。
8. 座カバーに付く樹脂製取り付けプレートを本体シート裏側へ押し込みます。
※樹脂製取り付けプレートが本体シート裏側へ押し込めない車種は、樹脂製取り付けプレートをシートカバーの中におさめてください。

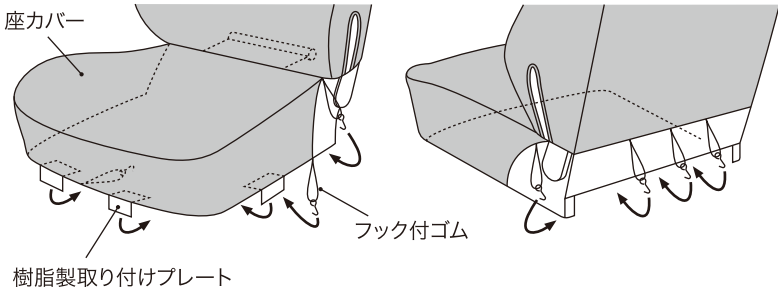


《枕カバー》

1. 枕を本体から外します。
2. 枕カバーを上から被せて渡しゴムをヘッドレストステーに引っ掛けます。
3. 枕カバー内側の面ファスナーをつけます。面ファスナーが余った場合、不要な部分は切ってください。

※渡しゴムはダブつき防止です。サイズの大きな枕の場合は渡しゴムをヘッドレストステーに引っ掛ける必要はありません。

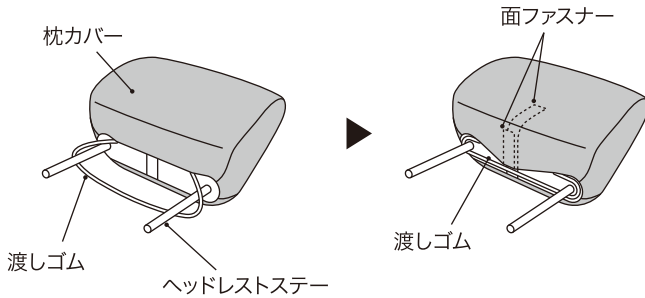

9. 枕を取り付け、シートカバー全体の形を整えて完了です。

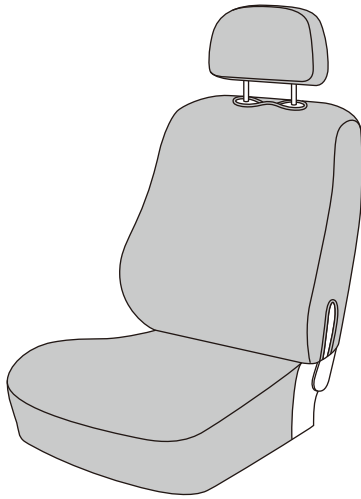

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 ボンフォーム

本 社 : 〒503-0115 岐阜県安八郡安八町南ヶ渚 640-1
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666

フロント・バケット用

T-24