

BONFORM.

軽ミニワゴン専用 フリーシートカバー 取扱い説明書

軽自動車リヤ
(分割タイプ)


取扱い方法	ご注意
<ul style="list-style-type: none"> ●取付け用に縫製されているゴム・ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。 ●洗濯方法はカバーに付いている洗濯表示をご覧ください。 (濃色のものについては、白物と一緒に洗わず、洗濯後はすぐに干してください。) <p><ソフトレザー(合成皮革)の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●レザーは大変デリケートです。生地の種類上柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に指の爪等でひっかき傷が付きやすいので十分ご注意ください。 ●カバーが汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。 (そのとき無理に強くこすらないようご注意ください。) 	<ul style="list-style-type: none"> ●この商品はサイドエアバッグ内蔵シートには対応しておりません。エアバッグ内蔵シートでの使用は絶対にしないでください。 ●本品は、軽自動車後席用です。前席用は含まれていません。 ●本品は、多くの軽ミニワゴン車に取付できるように設計されたフリーサイズのシートカバーです。車種によってはフィット感が足りないと感じられる部分がある可能性があります。また、本体シート機能(リクライニング、アームレスト、レバーボタン等)の妨げになる場合があります。ご了承ください。 ●タバコの火等、火気を近づけないよう十分注意してください。 ●車内の直射日光の当たる部分(背上部等)は、長期間のご使用によりカバーが変色することがあります。 ●製品に合成皮革を使用している場合、合成皮革特有の臭いが多少出ることがあります。ご了承ください。

構成部品


【枕カバー】



【背カバー】

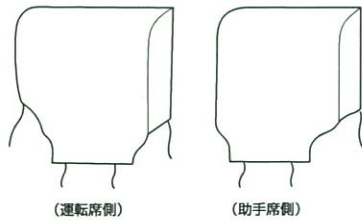

【座カバー】

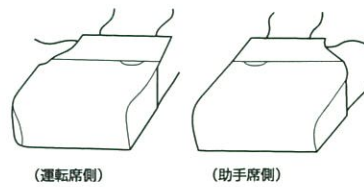

【アイレット】


4個セット入




取付け方法

枕カバー

本体からヘッドレストを外し、カバーの前後を確認して被せます。

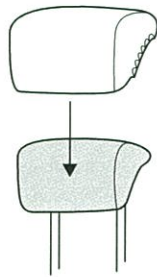


枕カバーを被せて全体を整えてから
④ヒモと⑤ヒモを結びます。

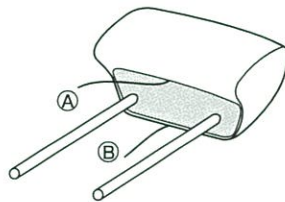

座カバー

運転席側

座カバーを手前から被せます。全体を整えながらシートベルトが座面の内側にある場合はシートベルトをベルト穴に通します。
⑥部分を背と座の間から後へ通します。
⑦のヒモを後へ引張って⑧のヒモと結びます。
再度全体を整えてから①のヒモを後へ引張り②ヒモのどちらか1本と結びます。

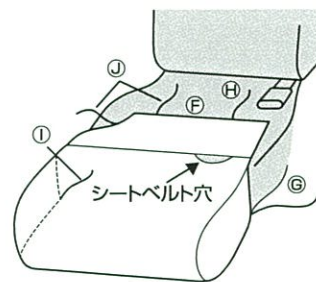


※助手席側も同じ方法で取付けます。

背カバー

運転席側

背カバーを上から被せます。全体を整えながら④部分を背と座の間から後へ通します。
⑨と⑩のヒモを結んでおいてから⑪のヒモを引っ張って⑫のヒモと結びます。


※助手席側も
同じ方法で取付けます。

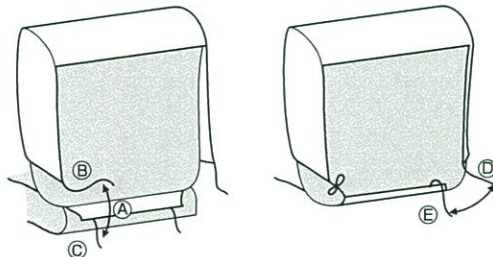

付属品アイレットの取付方法

付属のアイレットはリヤ背カバーを一度取付けてヘッドレストの穴の位置を確認してからカバーに取付けてください。

あらかじめヘッドレストの穴位置を決め、1~1.5cmの切り込みを入れておきます。
カバーを間にはさみ、パチッと音が鳴るまではさみます。

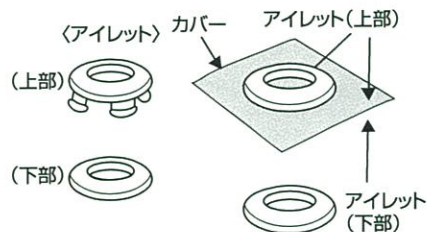

株式会社 ボンフォーム

本社：〒503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵 640-1
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666

軽自動車
リヤ用 **T-48**