

軽自動車専用 フリーシートカバー 取り扱い説明書

軽ベンチシート フルセット用
(後席分割タイプ)

特長	ご注意
<ul style="list-style-type: none"> ●このカバーは、軽自動車ベンチシート全席用フリーサイズシートカバーです。誰にでも簡単に取付けができます。 ●本品はフィット性を重視したシートカバーです。伸縮するニット素材を使用している為、従来の汎用シートカバーと比べてフィット性が高く、きれいに装着できます。 ●このカバーは洗練された素材を使用し、一つ一つ丁寧に縫製してあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●この商品はサイドエアバック内臓シートには対応していません。エアバック内臓シートでのご使用は絶対にしないでください。 ●本品は、多くの軽ミニワゴン車に取付けできるように設計されたフリーサイズのシートカバーです。車種によってはフィット感が足りないと感じられる部分がある可能性があります。また、本体シート機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。ご了承ください。 ●タバコの火等、火気を近づけないよう十分注意してください。 ●車内の直射日光の当たる部分(背上部等)は、長期間のご使用によりカバーが変色することがあります。


構成部品		Sカンの取付け方
<p>前席用カバーパーツ</p> <p>【枕カバー】</p> <p>【運転席カバー】</p> <p>【助手席カバー】</p> <p>【肘掛けカバー】</p> <p>Aタイプ</p> <p>Bタイプ</p> <p>※運転席側は、背座一体式</p>	<p>後席用カバーパーツ</p> <p>【枕カバー】</p> <p>【背カバー】</p> <p>(運転席側) (助手席側)</p> <p>【アイレット】 4個セット入</p> <p>【座カバー】</p> <p>(運転席側) (助手席側)</p>	<p>① Sカンのリングにループゴムを通します。</p> <p>② ループゴムをSカンに通します。</p> <p>③ Sカンが外れぬ様にループゴムを引っ張り直します。</p>

取付け方法

前席用カバー取付け手順

枕カバー

●本体から枕を外し、カバーの前後を確認して上から被せます。全体を整えてからヒモをそれぞれ結びます。

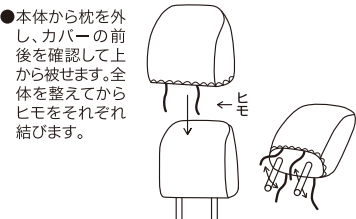

背・座カバー(運転席側)

●①部分の面ファスナーを外しておいてから背部分のカバーを背から被せます。④部分を肘掛けの内側に通して背部分全体を被せます。②部分の面ファスナーを貼り合わせます。


●座部分のカバーを被せて全体を整えてから、ウレタン芯入り袋を背と座の間から中へ押し込みます。

●手前のSカン付ゴムは座面裏側へまわしてSカンを金具部分に引っ掛けます。

●背裏側の③Sカン付ゴムを座面裏側へまわしてSカンを金具や樹脂部分に引っ掛けます。

●⑤面ファスナーはシート本体に直接止めます。※車種によっては面ファスナーがシート本体に取付けられない場合があります。


●⑥Sカン付ゴムを後ろへ引っ張り、⑦ループヒモに通して⑧のゴム部分に引っ掛けます。反対側の⑨も⑧のゴム部分に引っ掛けて止めます。

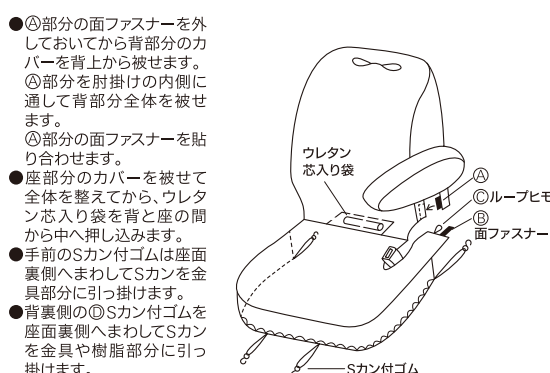

背カバー(助手席側)


●背カバーを上から被せます。下までしっかり被せてからウレタン芯入り袋を背と座の間から中へ押し込みます。

●カバー全体を整えてから背裏のSカン付ループゴムを座面裏側へまわしてSカンを金具部分又は樹脂パネルに止めます。

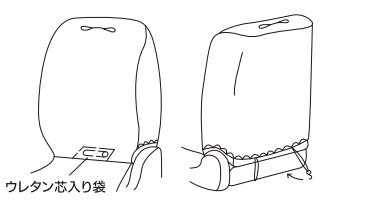


肘掛けカバー(Aタイプ)

※肘掛けにBOXやドリンクホルダーが付いている場合

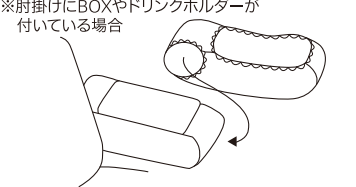

●カバー側面のえぐりに、肘掛け上部から下へ通して全体を被せます。

肘掛けカバー(Bタイプ)

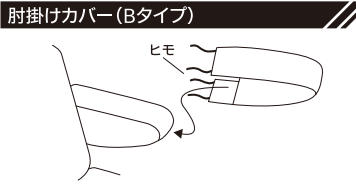


●カバーを肘掛け手前から被せて全体を整えてから後側でヒモを結びます。

後席用カバー取付け手順

枕カバー


●本体から枕を外し、カバーの前後を確認して被せます。

●枕カバーを被せて全体を整えてから⑩ヒモと⑪ヒモを結びます。

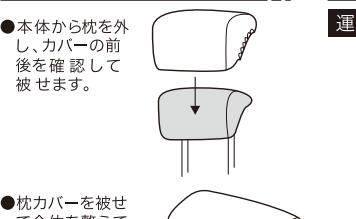


背カバー

●背カバーを上から被せます。全体を整えながら⑫部分を背と座の間から後へ通します。⑬と⑭のヒモを結んでおいてから⑮のヒモを引っ張って⑯のヒモと結びます。※助手席側も同じ方法で取付けます。

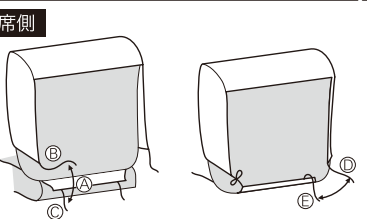

座カバー

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながらシートベルトが座面の内側にある場合はシートベルトをベルト穴に通します。⑰部分を背と座の間から後へ通します。⑱のヒモを後ろへ引っ張って⑲のヒモと結びます。再度全体を整えてから⑲のヒモを後ろへ引っ張り⑲ヒモのどちらか1本と結びます。



付属品アイレットの取付け方法

【付属のアイレットは後席背カバーを一度取付けてヘッドレストの穴の位置を確認してからカバーに取付けてください。】

あらかじめヘッドレストの穴位置を決め、1~1.5cmの切り込みを入れておきます。カバーの間にはさみ、パチッと音が鳴るまではさみます。

