

車中泊カーテン取扱い説明書


この度は、車中泊カーテンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ	M4-83 ハイゼットカーゴ / アトレー専用
-------	--------------------------------

製品サイズ・構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。


【フロントガラス用 1枚】

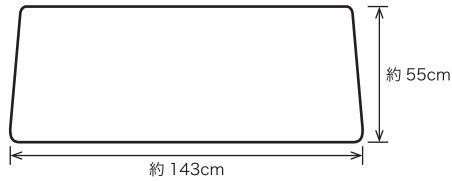


【リヤガラス用 1枚】




【前席サイド 運転席側・助手席側 各1枚】

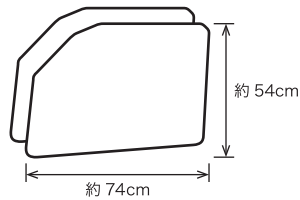

【後席サイド 運転席側・助手席側 各1枚】

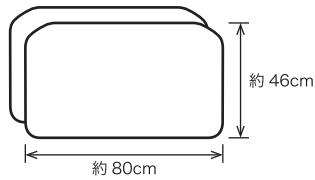

【荷室サイド 運転席側・助手席側 各1枚】

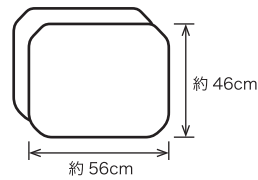

パーツ数 / 8 + 収納袋 1 枚

⚠ 取扱い注意

- 本品にはマグネットを使用しているため磁気カードや電子機器等に近づけないようご注意ください。
- 本品を取付けた状態で窓の開閉はしないでください。巻き込みの原因となります。
- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 本品を取付けた状態で運転しないでください。走行時は必ず本品を外してください。
- 取付け用に縫製されているマグネット部分を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
- 本品は完全遮光ではありません。
- 長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分ご注意ください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

取付け方法 ※写真は実際の製品と異なる場合があります。

フロントガラス用



① ドアを開き、ゴムモール外側の鉄板部分にマグネットを固定します。



② サンバイザーを外し、ループ紐をフックに引っ掛けます(2箇所)。



③ サンバイザーをフックに戻して倒します。

前席サイド用




① ドアを開き、ガラス外周の鉄板部分にマグネットを固定します。
※下側にマグネットはありません。

後席サイド・荷室サイド・リヤガラス用



① それぞれガラス外周の鉄板部分にマグネットを固定します。いずれも縁巻きをつなぎ目が下側になるよう取付けてください。
※凹んでいる部分ではなく外枠部分に固定します。

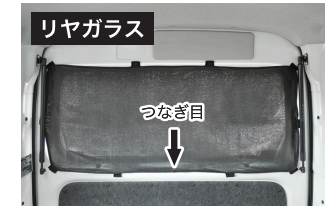

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 **ボンフォーム**

〒503-0115

岐阜県安八郡安八町南ヶヶ 640-1

T E L (0584)63-1777(代) F A X (0584)63-1666

www.bonform.co.jp