



## M4-17(アトレーワゴン)専用

●図を参考にパーツ数を確認してください。

### フロントシートパーツ

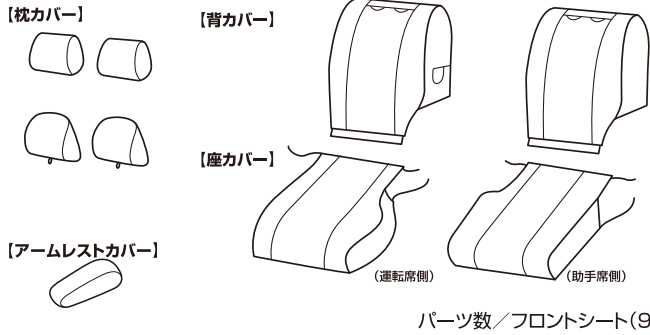

### リヤシートパーツ

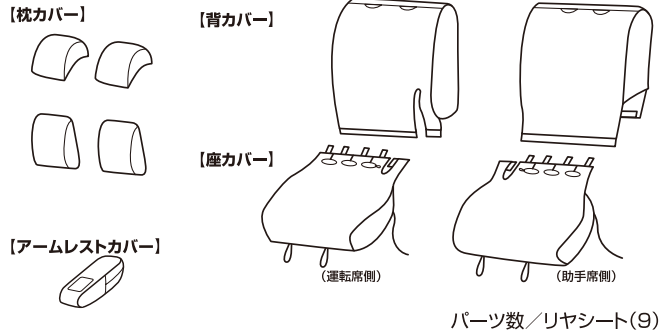

構成部品


#### 枕カバー/フロント

●シートからヘッドレストを取り外し上からカバーを被せ、ヒモを絞り込みループに結びます。



#### アームレストカバー/フロント


●アームレストカバーを手前から被せて全体を整えます。

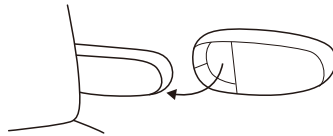

#### アームレストカバー/リヤ

<カバーを取付ける前に>


※カバー④の部分の面ファスナー(3ヶ所)を外して口を開けておきます。

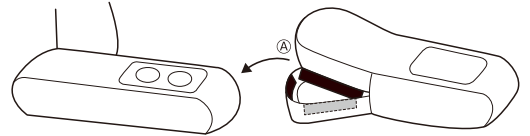

●アームレストを手前に倒してからカバーを被せます。全体を整えてから④部分の面ファスナーをしっかり止めます。

#### 枕カバー/リヤ

●ヘッドレストを外して枕カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せます。

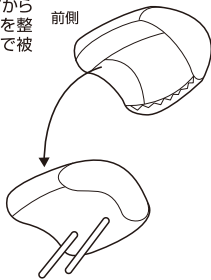


#### 背カバー/フロント

【運転席側】

●背カバーを上から被せて④部分をアームレストの内側に通して面ファスナーを止めます。⑥部分を背と座の間から後へ通して面ファスナーを止めます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。  
※助手席側にアームレスト用のえぐりはありません。

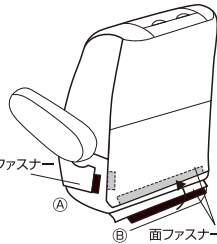


#### 座カバー/フロント

【運転席側】

●座カバーを手前から被せて④部分を背と座の間から後ろへ通します。⑥と⑦のヒモをそれぞれ矢印のようにパネルの内側から後へ通します。全体を整えてから⑥と⑦のヒモを後側で引っ張り⑧のサイドのヒモとそれぞれ結びます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

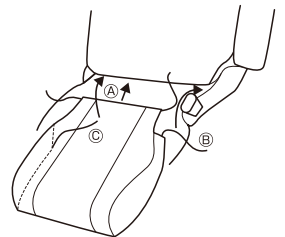


取付け方法

#### 背カバー/リヤ

【運転席側】

●背カバーを上から被せて④と⑥部分を背と座の間から後へ通します。全体を整えてから④と⑥の面ファスナーを背裏側の面ファスナーに止めます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

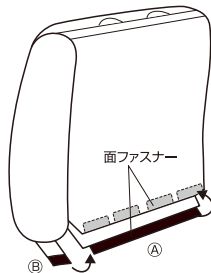


#### 座カバー/リヤ

【運転席側】

●座カバーを手前から被せて④と⑥部分を背と座の間から後へ通します。④のように小さい穴からシートベルト固定用ゴムを通します。その他3つの穴はシート本体に付いている金具部分に合せます。全体を整えてから④の面ファスナーを⑥側の面ファスナーに止めます。⑥の4つの面ファスナーはシート本体に直接付けます。手前の⑦ゴムをシート下側の金具部分に直接引っ掛けます。サイドの生地部分をしっかりとシートの下まで被せてから⑥と⑦のヒモをシートの下で結びます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

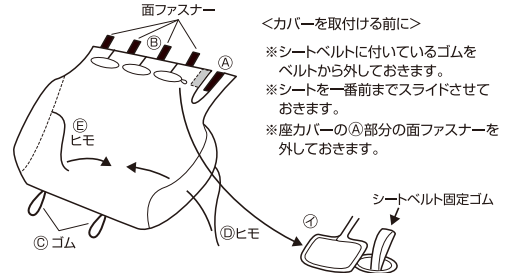

<カバーを取付ける前に>

※シートベルトに付いているゴムをベルトから外しておきます。  
※シートを一番前までスライドさせておきます。  
※座カバーの④部分の面ファスナーを外しておきます。

●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**  
※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115  
岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1  
TEL(0584)63-1777(代) FAX(0584)63-1666  
www.bonform.co.jp