


専用シートカバー取扱い説明書

この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。


専用タイプ	M4-33	N-BOX専用
-------	--------------	----------------

適合シート形状

●前席

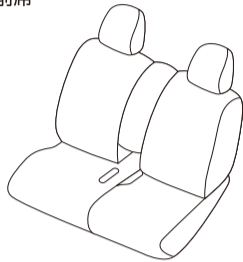


●後席

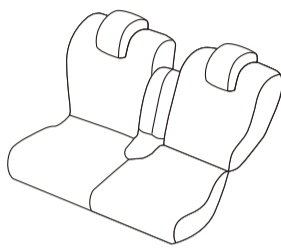

構成部品


●図を参考にパーツ数を確認してください。

前席パーツ

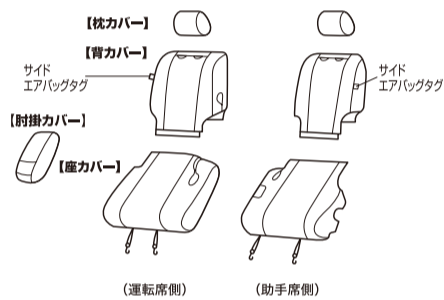

パーツ数/7

後席パーツ

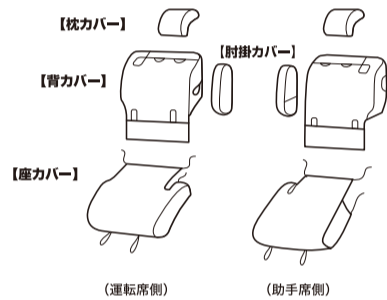


パーツ数/8

取付け方法

前席


枕カバー

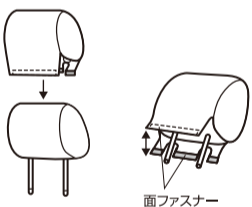

※枕カバーの面ファスナーを外しておきます。


●枕カバーを上から被せます。全体を整えながら下までしっかり被せて面ファスナーを止めます。

肘掛カバー

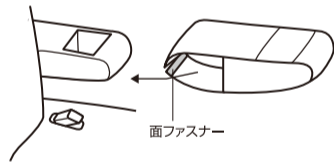

●肘掛けを手前から倒してカバーを前側から被せます。全体を整えてから後側で面ファスナーを止めます。

背カバー

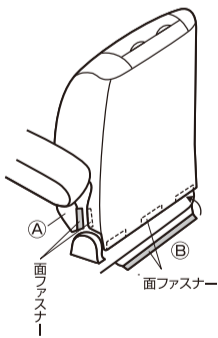

運転席側

※サイドエアバッグ対応縫製系使用
※背カバー両外側は取付け時に縫い合わせ部分を無理に引っ張らないでください。(サイドエアバッグのタグが付いています。)


●背カバーを上から被せます。A部のえぐりを肘掛けの内側から通します。全体を整えながらAの面ファスナーを止めます。B部分を背と座の間から後ろへ引っ張り出して面ファスナーを止めます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。(助手席側にはAのえぐりはありません)

2013年12月以降の車種


※運転席側に買い物フックが付いている場合

●背カバーを被せて買い物フック樹脂部分の中心から(イ図)のように×印に小さ目にラインを入れます。カバーを外して買い物フックを(ロ図)のように外してから再びカバーを被せます。フック穴の部分を確認しながらハサミ等で×印に切れ目を入れます。切れ目は入れすぎないように(イ図)くらいの大きさが目安です。最後に買い物フックをもどします。



①樹脂の下側を手前に引っ張りながら
②部分を内側へ押し外します。

座カバー

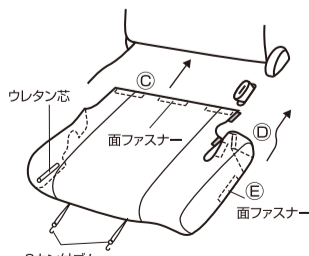

運転席側

●座カバーを手前から被せます。C部分を背と座の間から後ろへ通します。D部分を座の後側までしっかり被せて全体を整えてからD部分の面ファスナーとE部分の面ファスナーを貼り合わせます。CとEの面ファスナーはシート本体に直接止めます。外側のウレタン芯部分はシートパネルの中に押し込みます。Sカン付ゴムは座面裏側へまわしてSカンを座面の金具部分に引っ掛けます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

取扱い注意

- 本品はN-BOX専用シートカバーです。
- シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分にご注意して取付けてください。
- 取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
- 直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分にご注意ください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

■サイドエアバッグ対応商品の場合

本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください(エアバッグのタグが付いています)。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。
※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。

■生地について(合成皮革を使用している製品の場合)

合成皮革特有の臭いがすることがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。

合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 ボンフォーム

〒503-0115
岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1
TEL(0584)63-1777(代) FAX(0584)63-1666
www.bonform.co.jp


後席

枕カバー




●枕カバーの渡しゴムを手前から通し、前側から後側へと順にカバーを被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せます。

肘掛カバー

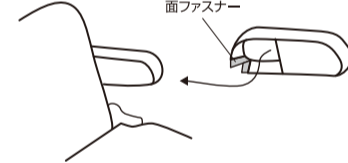

●肘掛けを手前に倒してカバーを前側から被せます。全体を整えてから後側で面ファスナーを止めます。

背カバー

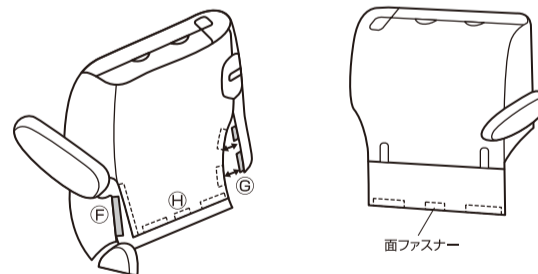


運転席側

※助手席側対称

●背カバーの面ファスナーを外しておきます。
●背カバーを上から被せます。F部分のえぐりを肘掛けの内側から通して全体を整えてからE部分の面ファスナーを止めます。G部分の面ファスナーを止めてからH部分の面ファスナーをシート本体に取付けます。

●カバー前側の下の面ファスナーはシート本体に直接止めます。

座カバー

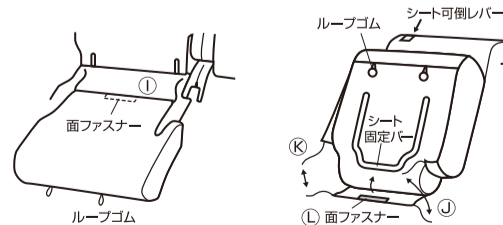

運転席側

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながらI部分を背と座の間から後ろへ通します。座面を引き起こして固定してからJ部分のヒモを結びます。Kヒモを引っ張って全体を絞ってからヒモを結びます。L面ファスナーはシート本体に直接止めます。ループゴムは丸い樹脂部分に引っ掛けます。

〈座面の起こし方〉

●背もたれのシート可倒レバーを引きながら座面手前を上へ引き上げてシート固定バーを外します。そのまま座面を背側へ引き上げてシート固定バーを下げてロックさせます。