



## M4-35 (ワゴン R) 専用

●図を参考にパーツ数を確認してください。

### フロントシートパーツ

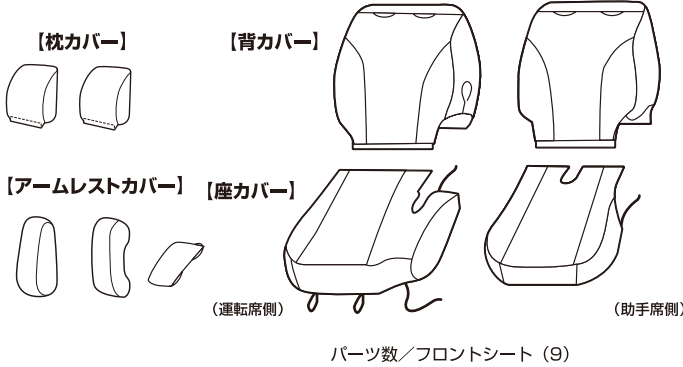


### リヤシートパーツ

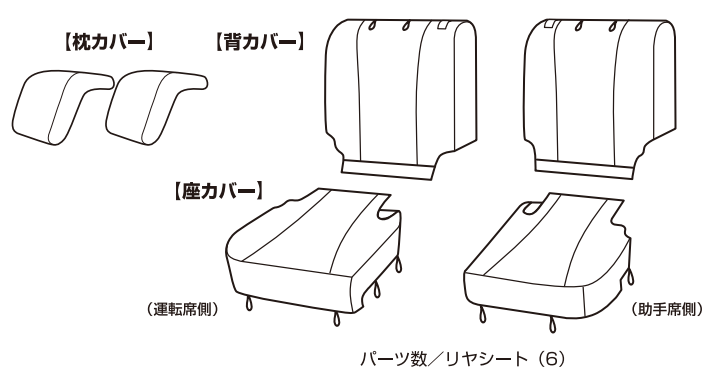

構成部品


#### 枕カバー/フロント

- シートからヘッドレストを取り外して、上から被せて全体を整えてから面ファスナーを止めます。

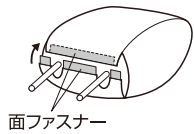

#### 枕カバー/リヤ

- 枕カバーを手前から被せて後へ引っ張りながら全体を被せて面ファスナーを止めます。

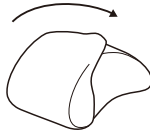


#### アームレストカバー/フロント

〈ボックス付きタイプ〉

- カバーを手前から被せて全体を整えてから③の面ファスナーを止めます。小物入れ樹脂部分の中に周囲のカバーを押し込みカバーのたるみをとります。
- フタ用カバーを被せます。



〈ノーマルタイプ〉




- アームレストカバーの面ファスナーを外してからカバーを被せます。全体を整えてから面ファスナーを止めます。

取付け方法

#### 背カバー/フロント

- 背カバーを上から被せて①部分をアームレストの内側に通して面ファスナーを止めます。②部分を背と座の間から後へ通してそれぞれ面ファスナーを止めます。

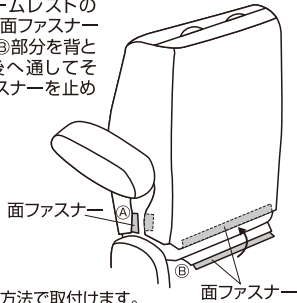


運転席側

- ※助手席側も同じ方法で取付けます。
- ※助手席側にアームレスト用のえくりはありません。


#### 座カバー/フロント (運転席側)

- 座カバーを手前から被せて全体を整えてから①の面ファスナーと②の面ファスナーはシート本体に直接付けます。手前のゴムは座の下側へ通してシート本体の金具に引っ掛けます。手前のヒモを後ろへ通して③側のヒモと結びます。最後に外側のウレタン芯部分をシートパネルの中に押し込みます。

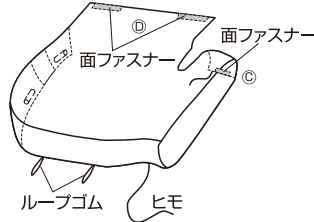


- ※③の面ファスナーは車種により本体シートに付かない場合があります。

#### 座カバー/運転席シートリフター付の場合

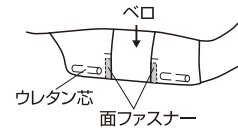


- シートリフター付き車の場合は、座カバーの面ファスナー部分を外して④のようにベロを内側に折り曲げてシートリフターの内側に押し込みます。ウレタン芯部分は樹脂パネルの中に押し込み全体を整えます。

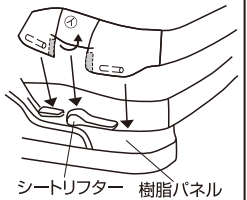

#### 座カバー/フロント (助手席側)


- 座カバーを手前から被せてシートを手前に起こし、全体を整えてから面ファスナーを本体に付けます。最後にヒモを絞って両サイドのヒモをシート下側に結びます。

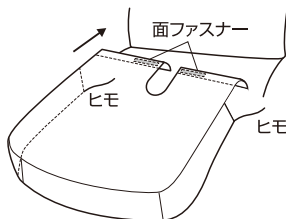

#### 背カバー/リヤ

- 背カバーを上から被せて⑤を背と座の間から後ろへ通して、後側で面ファスナーを止めます。
- ※助手席側も同じ方法で取付けます。


運転席側

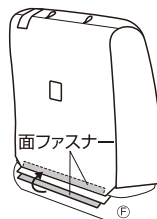

#### 座カバー/リヤ

- 座カバーを手前から被せて、全体を整えます。座のサイドと後側の面ファスナーをシート本体に直接付けます。ゴムは座本体の下へ通して金具に引っ掛けます。
- ※助手席側も同じ方法で取付けます。
- ※座カバー後側の面ファスナーは、本体シートの表皮により付かない場合があります。

運転席側

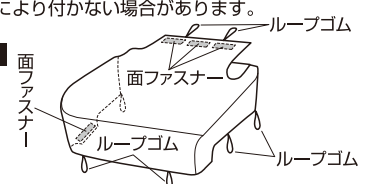

●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**  
※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115 岐阜県安八郡安八町南ヶヶ淵640-1  
TEL (0584)63-1777 (代) FAX (0584)63-1666  
www.bonform.co.jp