


## M4-37 (スペーシア) 専用


●図を参考にパーツ数を確認してください。

### フロントシートパーツ

【枕カバー】




【背カバー】

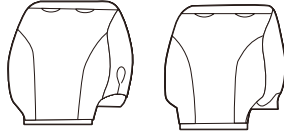

【アームレストカバー】



【座カバー】

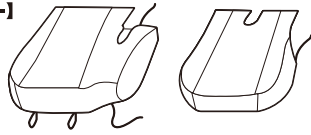


(運転席側) (助手席側)  
パーツ数/フロントシート (8)

### リヤシートパーツ


【枕カバー】



【背カバー】

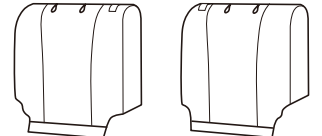

【座カバー】

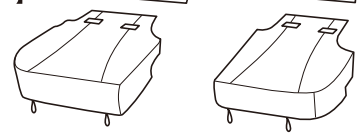


(運転席側) (助手席側)  
パーツ数/リヤシート (6)

構成部品

#### 枕カバー/フロント

●シートから枕本体を取り外して、上から被せて全体を整えてから面ファスナーを止めます。



面ファスナー


#### 枕カバー/リヤ

●枕カバーを手前から被せて後ろへ引っ張りながら全体を被せて面ファスナーを止めます。



#### アームレストカバー/フロント


●カバーを手前から被せます。全体を整えてから(E)の面ファスナーを止めます。小物入れ樹脂部分の中に周囲のカバーを押し込みカバーのたるみをとります。  
●フタ用カバーを被せます。

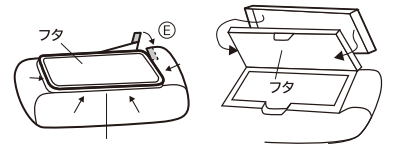

小物入れ

#### 背カバー/フロント

●背カバーを上から被せて(A)部分をアームレストの内側に通して面ファスナーを止めます。(B)部分を背と座の間から後ろへ通して面ファスナーを止めます。

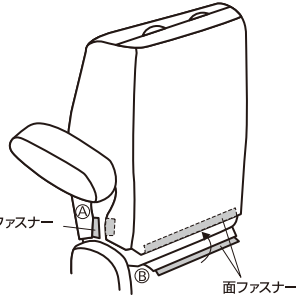


#### 運転席側

※助手席側も同じ方法で取付けます。  
※助手席側にアームレスト用のえくりはありません。

#### 座カバー/フロント(運転席側)

●座カバーを手前から被せます。カバー側面の渡しゴムをシートリフターレバーに通しながら全体を被せます。(C)の面ファスナーと(D)の面ファナーはシート本体に直接付けます。手前のゴムは座の下側へ通してシート本体の金具に引っ掛けます。手前のヒモを後ろへ通して(C)側のヒモと結びます。最後に外側のウレタン芯部分をシートパネルの中に押し込みます。

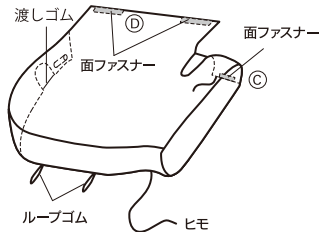


※(C)の面ファスナーは車種により本体シートに付かない場合があります。

取付け方法

#### 座カバー/フロント(助手席側)

●座カバーを手前から被せてシートを手前に起こし、全体を整えてから面ファスナーを本体に付けます。最後にヒモを絞って両サイドのヒモをシート下側で結びます。

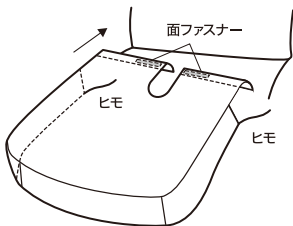

#### 背カバー/リヤ

●背カバーを上から被せて(F)を背と座の間から後ろへ通して、後側で面ファスナーを止めます。




#### 運転席側

※助手席側も同じ方法で取付けます。

#### 座カバー/リヤ

※カバー取付け前に、座面を一番手前にスライドさせます。  
●座カバーを手前から被せて、全体を整えます。座のサイドと後側の面ファスナーをシート本体に直接付けます。ゴムは座本体の下へ通して金具に引っ掛けます。

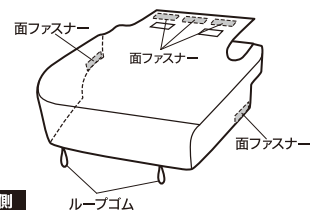

#### 運転席側

※助手席側も同じ方法で取付けます。

●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**  
※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115  
岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1  
TEL (0584)63-1777 (代) FAX (0584)63-1666  
www.bonform.co.jp