


専用シートカバー取扱い説明書

この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ	M4-40	タント専用
-------	--------------	--------------

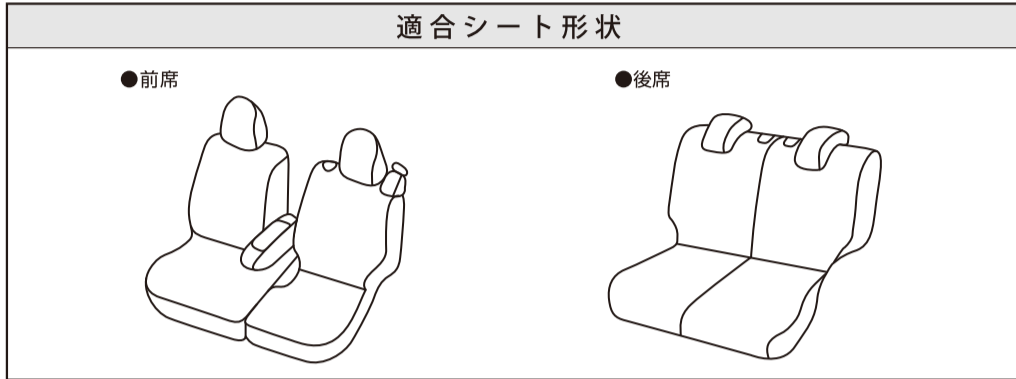

構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。

前席パーツ	後席パーツ
<p>【枕カバー】</p> <p>【背カバー】</p> <p>【座カバー】</p> <p>【肘掛けカバー】</p> <p>【耐掛カバー】</p> <p style="text-align: center;">(運転席側) (助手席側)</p> <p style="text-align: center;">パーツ数/8</p>	<p>【枕カバー】</p> <p>【背カバー】</p> <p>【座カバー】</p> <p style="text-align: center;">(運転席側) (助手席側)</p> <p style="text-align: center;">パーツ数/6</p>

取付け方法

前 席

枕カバー

●枕を本体から外して枕カバーを上から被せます。全体を整えてから下側で面ファスナーを止めます。

肘掛けカバー

●肘掛けを手前に倒してカバーを手前から被せます。後側までしっかり被せてから面ファスナーを止めます。最後に全体を整えながら周囲をBOX樹脂パネルの隙間へ押し込みます。

背カバー

運転席側

●背カバーを上から被せてA部分を肘掛けの内側に通して全体を整えながらAの面ファスナーを止めます。背カバー正面のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。Bの面ファスナーは直接シート本体に止めます。

助手席側

●背裏の面ファスナーを外してからカバーをシートベルトの内側に通して全体を被せます。
●背裏の面ファスナーを付けてからベルト固定樹脂カバーの周りのカバーを樹脂カバーの中にしっかり押し込みます。背裏の周囲もシートバックテーブルの樹脂パネルの中に押し込みます。C部分を背と座の間から後へ通し、両端のDのヒモ1本をループヒモに通して引っ張り、もう1本のヒモと結びます。

座カバー

運転席側

●座カバーを手前から被せます。E部分を後側までしっかり被せて面ファスナーをシート本体に直接止めます。全体を整えながらFのウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。手前のSカン付ゴムを座面の裏側に廻してシート裏面の金具部分に引っ掛けて止めます。

助手席側

●運転席座面の外側は、2つのレバーにカバーのえぐりを通してGからHにかけてカバーを樹脂パネルの中へ押し込みます。最後に面ファスナーをシート本体に直接止めます。
※シートリフター用のえぐりは、カバーについているえぐり部分の当布を裏側へ折り曲げてからリフター部分にカバーを通します。
(シートリフターが付いていない車種の場合)
カバーのリフター部分のえぐりの当布はそのままにして取り付けます。

取扱い注意

- 本品はタント専用シートカバーです。
- シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分にご注意して取付けてください。
- 取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
- 直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分にご注意ください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

■サイドエアバッグ対応商品の場合
本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください(エアバッグのタグが付いています)。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。
※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。

■生地について(合成皮革を使用している製品の場合)
合成皮革特有の臭いがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。
合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 ボンフォーム

〒503-0115
岐阜県安八郡安八町今ヶ淵640-1
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666
www.bonform.co.jp

座カバー

助手席側

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら①部分を背と座の間から後へ通し、カバーの樹脂板をシート本体の樹脂パネルのすき間に差込みます。最後にSカン付ゴムを座面裏側に廻してシート裏面の金具部分に引っ掛けて止めます。

後 席

枕カバー

●枕カバーを①前側から順に枕本体を押しさえつけながら、②後へ被せます。全体を整えてから面ファスナーを止めます。

背カバー

運転席側 ※助手席側対称

※カバーをかぶせる前に両サイドのK面ファスナーを外します。
●背カバーを上から被せて全体を整えながら下まで被せます。シート引きこしバンドにカバーを通して面ファスナーを貼合わせます。シート引きこしストラップをカバーの穴から通します。L部分を背と座の間から裏へ通してM面ファスナーに止めます。両サイドのK面ファスナーを止めます。最後にシート可倒レバー一周りの生地を樹脂パネルの中に押し込みます。

座カバー

運転席側 ※助手席側対称

●座カバーを手前から被せます。全体を整えてN部分を背と座の間から後へ押し込み、面ファスナーをシート本体に直接止めます。両サイドの面ファスナーもシート本体に直接止めます。