

M4-42 (ハスラー) 専用


●図を参考にパーツ数を確認してください。

フロントシートパーツ

【枕カバー】




【背カバー】

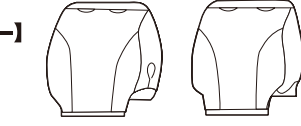

【アームレストカバー】



【座カバー】

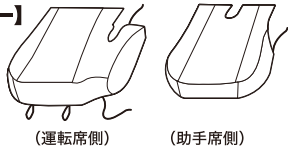


(運転席側) (助手席側)
パーツ数/フロントシート (9)

リヤシートパーツ


【枕カバー】



【背カバー】

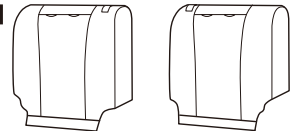

【座カバー】

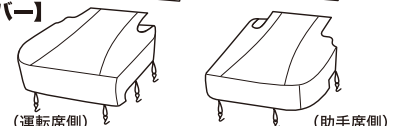


(運転席側) (助手席側)
パーツ数/リヤシート (6)

構成部品

枕カバー/フロント

- シートからヘッドレストを取り外して、上から被せて全体を整えてから面ファスナーを止めます。

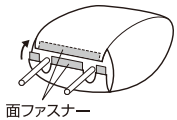

枕カバー/リヤ


- 枕カバーを手前から被せて後へ引っ張りながら全体を被せて面ファスナーを止めます。




アームレストカバー/フロント

〈ボックス付きタイプ〉

- カバーを手前から被せて全体を整えてから③の面ファスナーを止めます。小物入れ樹脂部分の中に周囲のカバーを押し込みカバーのたるみをとりず。
- フタ用カバーを被せず。

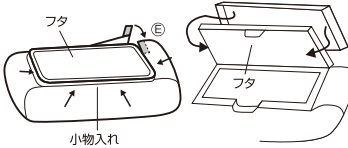


〈ノーマルタイプ〉



- アームレストカバーの面ファスナーを外してからカバーを被せず。全体を整えてから面ファスナーを止めます。

背カバー/フロント (運転席側)


- 背カバーを上から被せて④部分をアームレストの内側に通して面ファスナーを止めます。⑤部分を背と座の間から後へ通して面ファスナーを止めます。

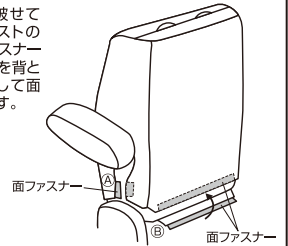

取付け方法


背カバー/フロント (助手席側)

- 背カバーを上から被せず。全体を整えながら下まで被せて⑥部分を背と座の間から後側へ引っ張り出します。シートバックテーブル周囲のカバーをテーブルの中に押し込みます。ヒモをそれぞれ結んでから⑦のPP板をテーブルとシート本体の間に差し込みます。

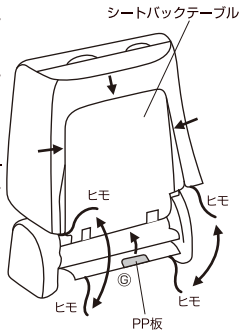


座カバー/フロント (運転席側)

- 座カバーを手前から被せて全体を整えてから⑧の面ファスナーと⑨の面ファスナーをシート本体に直接付けます。手前のゴムは座の下側へ通してシート本体の金具に引っ掛けます。手前のヒモを後ろへ通して⑩側のヒモと結びます。最後に外側のウレタン芯部分をシートパネルの中に押し込みます。

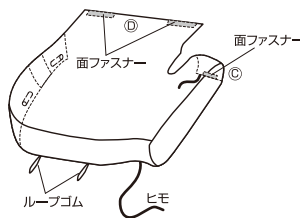


※⑩の面ファスナーは車種により本体シートに付かない場合があります。

座カバー/運転席シートリフター付の場合

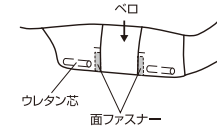


- シートリフター付き車の場合は、座カバーの面ファスナー部分を外して⑪のようにペロを内側に折り曲げてシートリフターの内側に押し込みます。ウレタン芯部分は樹脂パネルの中に押し込み全体を整えます。

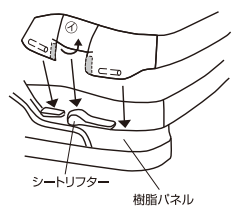

座カバー/フロント (助手席側)

- 座カバーを手前から被せてシートを手前に起こし、全体を整えてから面ファスナーを本体に付けます。最後にヒモを絞って面ファスナーのヒモをシート下側で結びます。

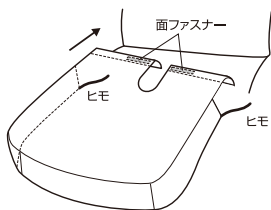

背カバー/リヤ

- 背シート本体の両サイドを押えつけながらカバーを上から被せず。⑫部分を背と座の間から後ろへ通して、面ファスナーを止めます。


運転席側

※助手席側も同じ方法で取付けます。



座カバー/リヤ

- 座カバーを手前から被せて、全体を整えます。座のサイドの面ファスナーをシート本体に直接付けます。Sカン付ルーブゴムはシート本体の下へ通して金具に引っ掛けます。

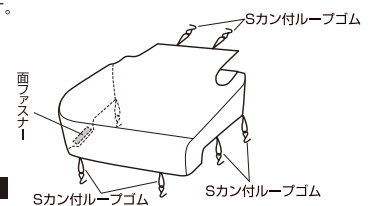

運転席側

※助手席側も同じ方法で取付けます。

●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**

※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666
www.bonform.co.jp