


M4-43 (デイズルークス・eK スペース) 専用


●図を参考にパーツ数を確認してください。

フロントシートパーツ

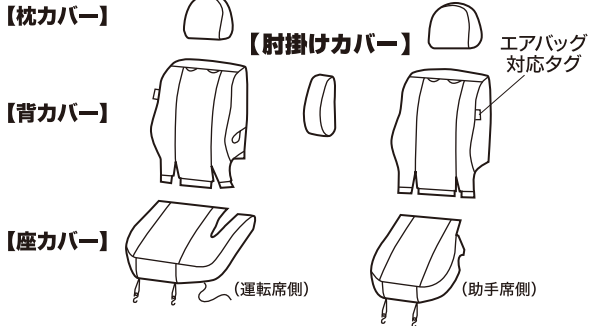

パーツ数/フロントシート (7)

リヤシートパーツ

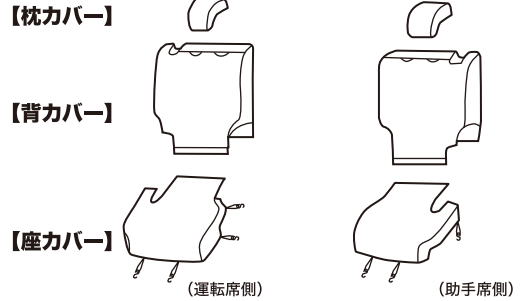


パーツ数/リヤシート (6)

構成部品


肘掛けカバー/フロント

●肘掛けを手前に倒してからカバーを手前から被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。

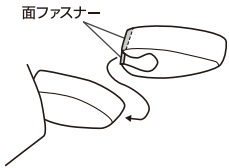



枕カバー/フロント

●枕を本体から外します。カバーを上から被せます。全体を整えながら下までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。

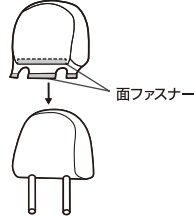

背カバー/フロント

運転席側

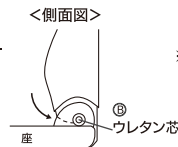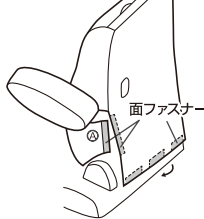


●背カバーを上から被せます。⑧部分のえぐりを肘掛けの内側に通して下まで全体を被せて⑨部分の面ファスナーを貼合わせます。カバー正面の⑩ウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。全体を整えながら背裏下側の面ファスナーをシート本体に直接止めます。

※背裏側と座が繋がっていない場合は⑩のウレタン芯部分を背と座の間から後へ引っ張り出して⑨側の面ファスナーと背裏側の面ファスナーを貼合わせます。

取付け方法

背カバー/フロント

助手席側

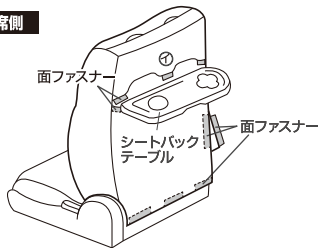


●カバーの面ファスナーを外しておきます。カバーの⑪部分にシートバックテーブルを通してから上から順に被せます。下まで被せてから全体を整えながら⑫の面ファスナーをテーブルの裏側に貼合わせます。サイドの面ファスナーを貼合わせます。運転席側と同じようにカバー正面のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。全体を整えながら背裏下側の面ファスナーをシート本体に直接止めます。


※背裏側と座が繋がっていない場合は、運転席側と同じように⑬側の面ファスナーと背裏側の面ファスナーを貼合わせます。

座カバー/フロント

運転席側

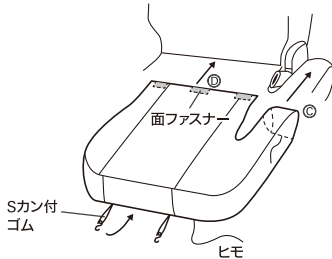


●座カバーを手前から被せます。⑭部分を後側までしっかり被せてから全体を整えます。⑮部分を背と座の間から後へ押し込んで面ファスナーを本体シートに直接止めます。外側のシートリフター(ダイヤル)にカバーのえぐりを通してPP板をシート本体の裏側に押し込みます。

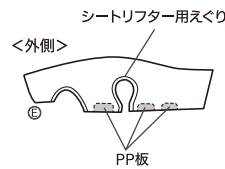

●⑯部分はシート樹脂パネルの中に押し込みます。手前のSカン付ゴムを座面裏側へまわして金具部分にSカンを引っ掛けます。最後に手前のヒモを後側へ引っ張り⑯側のヒモと結びます。

座カバー/フロント


助手席側

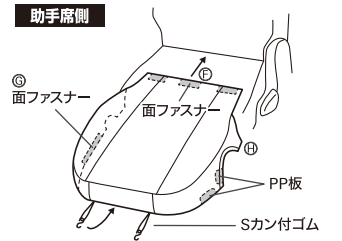

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら⑯部分を背と座の間から後へ押し込んで面ファスナーを本体シートに直接止めます。内側の⑰面ファスナーはシート本体に直接止めます。外側のPP板はシート本体の裏側に押し込みます。⑱部分はシート樹脂パネルの中に押し込みます。手前のSカン付ゴムを座面裏側へまわして金具部分にSカンを引っ掛けます。

背カバー/リヤ

運転席側

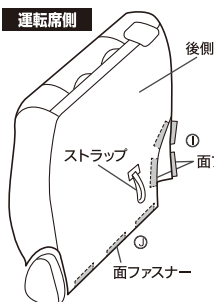


●①部分の面ファスナーを外してからカバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せてカバー正面下側のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。背裏側の穴にシート引きこし用ストラップを通してから①の面ファスナーを貼合わせます。最後に②の面ファスナーをシート本体に直接止めます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

座カバー/リヤ


運転席側

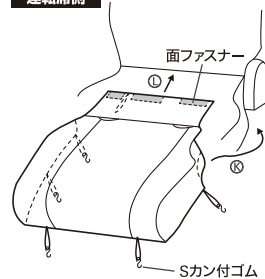

●最初に座面を一番手前にスライドさせます。座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後まで被せて③部分を座面裏側にしっかり被せます。④部分を背と座の間から中へ押し込み後側へしっかり引っ張り出して面ファスナーをシート本体に直接止めます。周囲のSカン付ゴムを座面裏側へ引っ張りSカンを座面裏側の金具部分に引っ掛けます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

枕カバー/リヤ

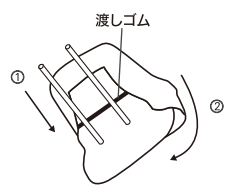

●枕カバーを手前から被せます。そのとき渡しゴムを先に手前から通してから被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せます。

●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**
※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115
岐阜県安八郡安八町南ヶヶ洲640-1
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666
www.bonform.co.jp