


M4-44 (ウェイク) 専用


構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。

フロントシートパーツ

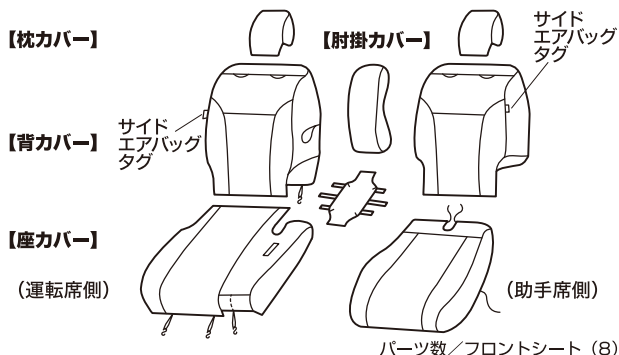


リヤシートパーツ

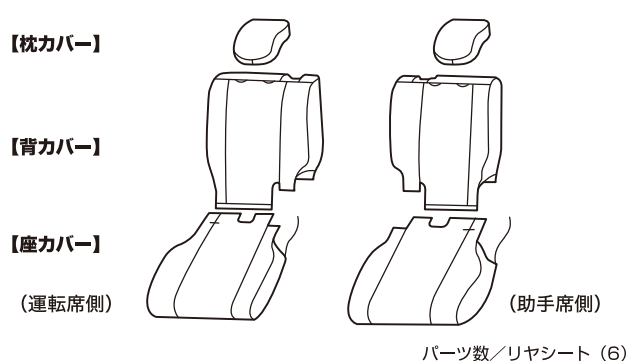

取付け方法


肘掛けカバー/フロント

●肘掛けを手前に倒してカバーを手前から被せます。後側までしっかり被せてから面ファスナーを止めます。最後に全体を整えながら周囲をBOXパネルとアームレスト本体の隙間へ押し込みます。

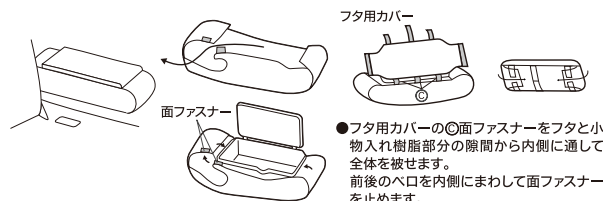


枕カバー/フロント

●枕を本体から外して枕カバーを上から被せます。全体を整えてから下側で面ファスナーを止めます。

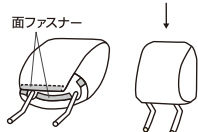


背カバー/フロント

運転席側

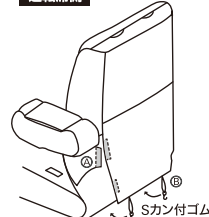

背カバー/フロント

助手席側

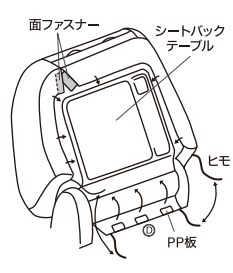


●背カバーを上から被せます。背裏上部の面ファスナーを付けてから背裏の周囲をシートバックテーブルの樹脂パネルの中に押し込みます。全体を整えながら①部分を背と座の間から後側へ引っ張り出してPP板を樹脂パネルとシート本体の間に押し込みます。最後にヒモをそれぞれ結びます。

座カバー/フロント

運転席側



●座カバーを手前から被せます。①部分を後側までしっかり被せて後側の面ファスナーをシート本体に直接止めます。サイドの面ファスナーもシート本体に直接止めます。全体を整えながら②のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。手前のSカン付ゴムを座面の裏側に通してシート裏面の金属部分に引っ掛けて止めます。

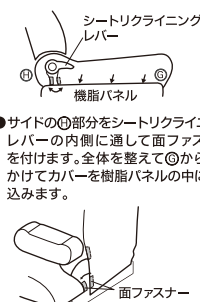


●サイドの③部分をシートリクライニングレバーの内側に通して面ファスナーを付けます。全体を整えて④から⑤にかけてカバーを樹脂パネルの中に押し込みます。

●背カバーの裏側の面ファスナーと座カバー後側の面ファスナーを貼り付けます。


座カバー/フロント

助手席側

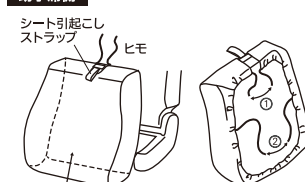

●座面のシート引きこしストラップを引っ張って座面を手前に起こします。座カバーを前側から被せて全体を整えます。①のヒモを絞って結びます。最後に両サイドの②のヒモを結びます。

枕カバー/リヤ

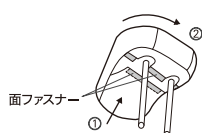

●枕カバーを①前側から順に枕本体を押さえつけながら、②後へ被せます。全体を整えてから面ファスナーを止めます。


背カバー/リヤ

運転席側

※カバーを被せる前に側面の③面ファスナーを外します。

●背カバーを上から被せて全体を整えながら下まで被せます。シート引きこしバンドにカバーを通して面ファスナーを貼合わせます。シート引きこしストラップをカバーの穴から通します。④部分を背と座の間から裏へ通して⑤面ファスナーに止めます。両サイドの⑥面ファスナーを止めます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

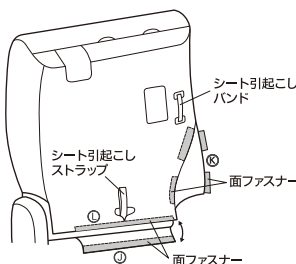

座カバー/リヤ

運転席側



●座カバーを手前から被せます。全体を整えて①部分を背と座の間から後へ押し込み、面ファスナーをシート本体に直接止めます。サイドのヒモを後ろへ引っ張り下側で結びます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

●商品についてのお問い合わせは 株式会社 ボンフォーム

※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115

岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1

TEL (0584)63-1777 (代) FAX (0584)63-1666

www.bonform.co.jp