

M4-47 (エブリイワゴン) 専用

構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。

フロントシートパーツ


【枕カバー】

【背カバー】

【座カバー】

(運転席側)

【肘掛けカバー】

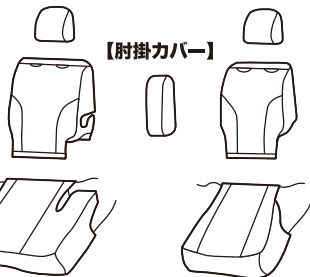

(助手席側)

パーツ数/フロントシート (7)

リヤシートパーツ


【枕カバー】

【背カバー】

【座カバー】

(運転席側)

【肘掛けカバー】

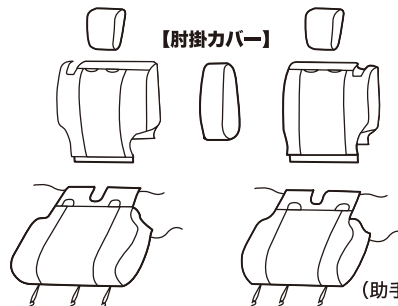


(助手席側)

パーツ数/リヤシート (7)

取付け方法


肘掛けカバー/前席

●肘掛けを手前に倒してカバーを手前から被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。

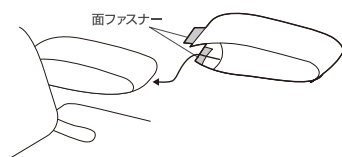


枕カバー/前席

●枕を本体から外し、カバーを上から被せます。全体を整えながら下までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。



背カバー/前席

運転席側

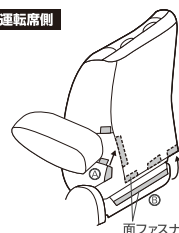


●背カバーを上から被せます。④部分を肘掛けの内側に通して面ファスナーを貼合わせます。全体を整えながら⑥部分を背と座の間から後側へ通して面ファスナーを貼合わせます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。
(助手席側に⑥のえぐりはありません)

座カバー/前席

運転席側

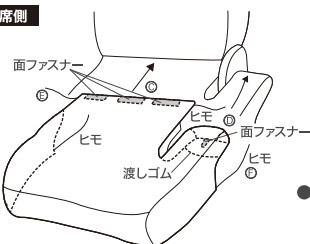


●後側で②部分の面ファスナーをシート本体に直接止めます。
⑤側のヒモを後側で結んでから⑥のヒモを後ろへ引っ張り、全体をしっかりと絞ってから後側ヒモを結びます。

●座カバーを手前から被せます。
③部分を背と座の間から後側へ通します。全体を整えながら⑧部分を後側までしっかり被せます。渡しゴムを下へ通して面ファスナーはシート本体に直接止めます。

※助手席側も同じ様な方法で取付けます。

肘掛けカバー/後席

●肘掛けを手前に倒してカバーを手前から被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。

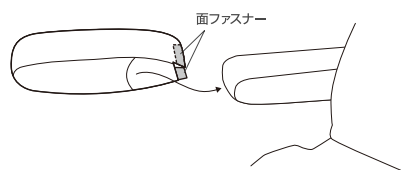

枕カバー/後席


●枕を本体から外します。カバーの面ファスナーをあらかじめ外しておいてから、カバーを手前から被せます。後側までしっかり被せて全体を整えてから面ファスナーを貼合わせます。



背カバー/後席

助手席側

●カバーを上から被せます。③部分を肘掛けの内側に通して面ファスナーを貼合わせます。全体を整えてから④部分を背と座の間から後側へ通します。背裏のベルトをカバーのえぐり部分から出してベルトの内側で面ファスナーを貼合わせます。
④部分の面ファスナーを後側で貼合わせます。

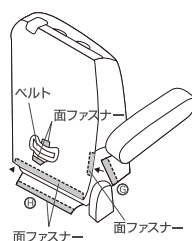


※運転席側も同じ方法で取付けます。
(運転席側には⑥のえぐりはありません)

座カバー/後席

運転席側

●カバーを手前から被せます。全体を整えながら被せて①部分を背と座の間から後側へ通し、面ファスナーをシート本体に貼合わせます。手前のSカン付きルーブゴムを座面裏側にまわして裏側の金具部分にSカンを引っ掛けます。①側のヒモを後側で結んでから③側のヒモを後側へ引っ張りながら後側でヒモを結びます。

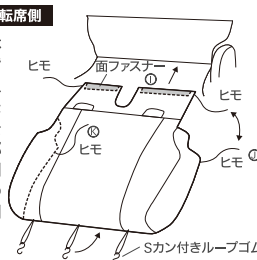

※助手席側も同じ方法で取付けます。

●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**

※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115

岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1

TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666

www.bonform.co.jp