


## M4-50 (キャスト) 専用


構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。

### フロントシートパーツ

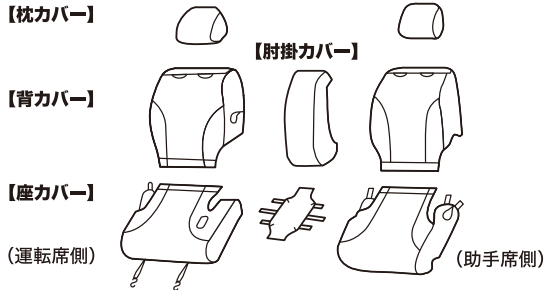


### リヤシートパーツ

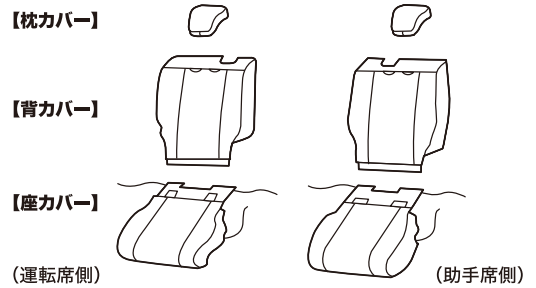


#### 肘掛けカバー/フロント

●肘掛けを手前から倒してカバーを手前から被せます。後側までしっかり被せてから面ファスナーを止めます。最後に全体を整えながら前後のカバーをBOXパネルとアームレスト本体の隙間へ押し込みます。

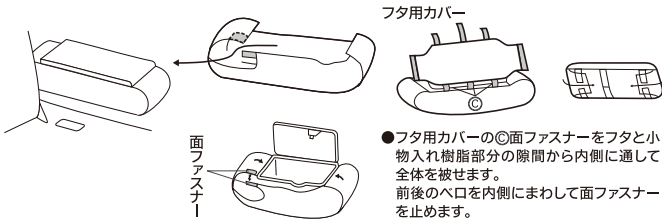


#### 枕カバー/フロント

●枕を本体から外して枕カバーを上から被せます。全体を整えてから下側で面ファスナーを止めます。

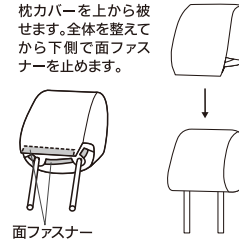

#### 背カバー/フロント

##### 運転席側

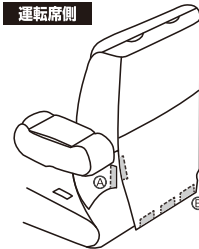


●背カバーを上から被せて④部分をアームレストの内側に通して全体を整えながら⑤の面ファスナーを止めます。背カバー正面のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。⑥の面ファスナーはシート本体に直接止めます。


※助手席側も同じ方法で取付けます。(助手席側には⑥のえくりはありません)

#### 座カバー/フロント

##### 運転席側

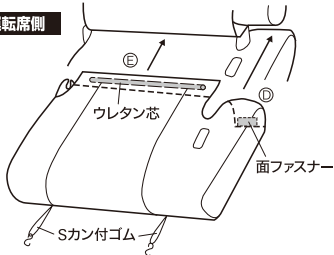


●座カバーを手前から被せます。①部分を後側までしっかり被せて面ファスナーをシート本体に直接止めます。全体を整えながら②のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。手前のSカン付ゴムを座面の裏側に廻してシート裏面の金具部分に引っ掛けて止めます。

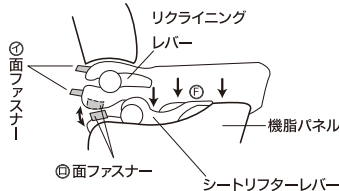

●サイドのリクライニングレバーとシートリフターレバーにカバーのえくり部分を通して①の面ファスナーはシート本体に直接止めます。②の面ファスナーを止めます。③のカバー部分を機脂パネルの中に押し込みます。

#### 座カバー/フロント


##### 助手席側

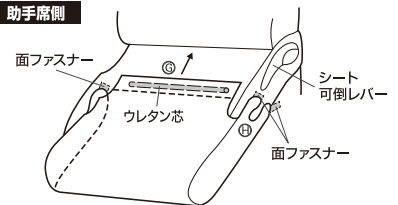

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら③のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。④部分の後側へ引っ張り出して面ファスナーをシート本体に直接止めます。内側の面ファスナーも後側でシート本体に直接止めます。

#### 枕カバー/リヤ


●枕カバーを手前から被せて後ろへ引っ張りながら全体を被せて面ファスナーを止めます。

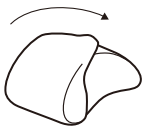

#### 背カバー/リヤ


##### 運転席側

※カバーを被せる前に側面の①の面ファスナーを外します。  
●背カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せます。②部分を背と座の間から後へ通して後側で面ファスナーを止めます。最後に側面の①部分の面ファスナーを止めます。  
※助手席側も同じ方法で取付けます。

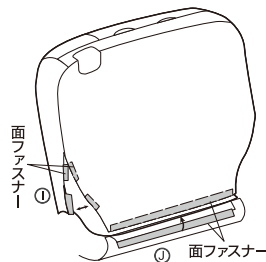

#### 座カバー/リヤ

##### 運転席側

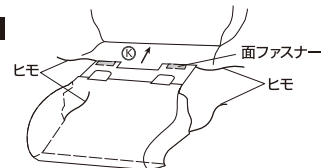

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せて④部分を背と座の間から中へ押し込みます。⑤部分を後側へ引っ張り出して面ファスナーをシート本体に直接止めます。最後にシートを一番手前にスライドさせてから、サイドのヒモを⑥の両サイドのヒモにそれぞれ結びます。  
※助手席側も同じ方法で取付けます。

●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**

※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115  
岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1  
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666  
www.bonform.co.jp