
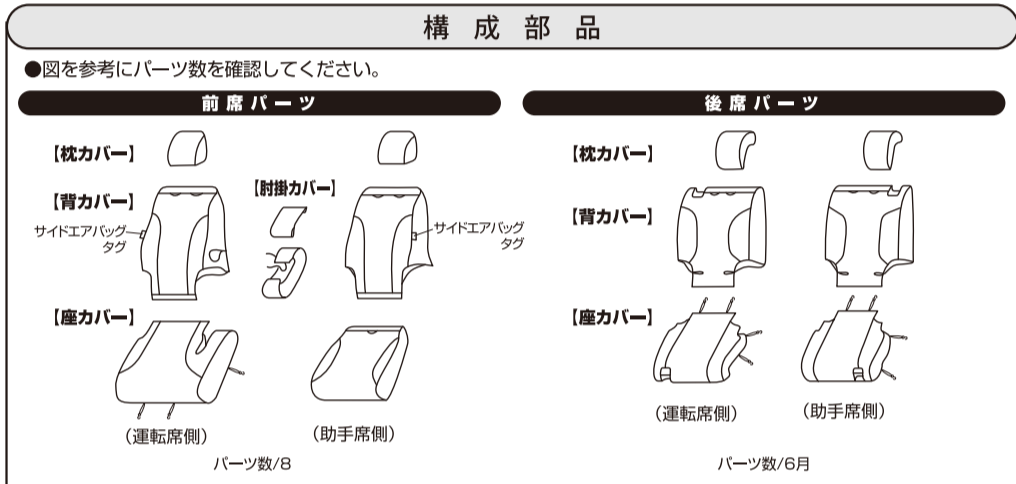


# 専用シートカバー取扱い説明書

この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ	<b>M4-64</b>	<b>スペーシア専用</b>
-------	--------------	----------------

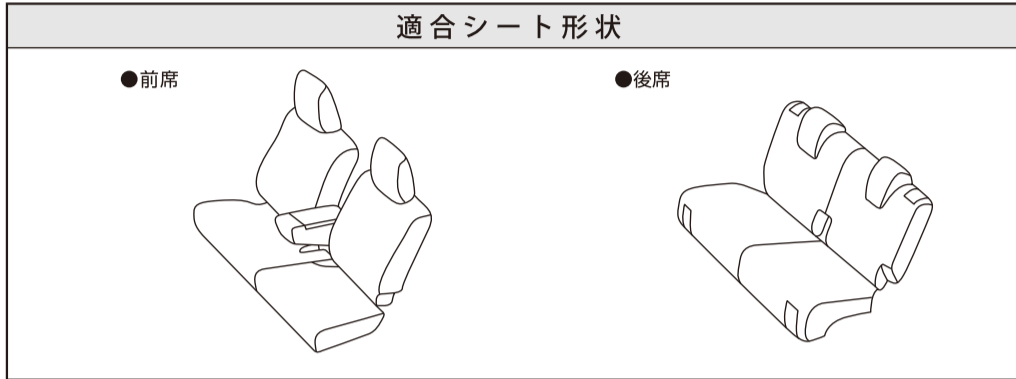

## 取付け方法

### 前 席

**枕カバー**

●枕を本体から外して枕カバーを上から被せます。全体を整えてから下側で面ファスナーを止めます。

**肘掛カバー**

●肘掛けを手前に倒してカバーを手前から被せます。後側までしっかり被せてからヒモを結びます。全体を整えながら周囲をBOX樹脂パネルの隙間に押し込みます。

**背カバー**

**運転席側**

※サイドエアバッグ対応縫製系使用  
※背カバー両外側は取付け時に縫合わせ部分を無理に引っ張らないでください。（サイドエアバッグのタグが付いています。）

●背カバーを上から被せます。  
⑧部分のえぐりを肘掛けの内側から通します。全体を整えながら⑧の面ファスナーを貼り合わせます。  
⑨部分を背と座の間から後ろへ引っ張り出して面ファスナーを貼り合わせます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。（助手席側には⑧のえぐりはありません。）

**座カバー**

**運転席側**

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながらカバーの⑩部分を後側までしっかり被せます。⑪部分を背と座の間から後側へ引っ張り出して面ファスナーをシート本体に直接止めます。サイドの面ファスナーもシート本体に直接止めます。手前と内側のSカン付きゴムを座面裏側に引っ張り、Sカン座面裏側の金具部分に引っ掛けます。

**▲ 取扱い注意**

- 本品はスペーシア専用シートカバーです。
- シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分にご注意して取付けてください。
- 取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
- 直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分にご注意ください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

■サイドエアバッグ対応商品の場合  
本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください（エアバッグのタグが付いています）。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。  
※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。

■生地について＜合成皮革を使用している製品の場合＞  
合成皮革特有の臭いがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。  
合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

●商品についてのお問い合わせは

**株式会社 ボンフォーム**

〒503-0115  
岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1  
TEL (0584)63-1777 (代) FAX (0584)63-1666  
www.bonform.co.jp

### 後 席

**座カバー**

●シート本体のシート引き起こしベルトを引っ張り座面を手前に引き起こしてからカバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてシート引き起こしベルトをカバーの穴から出して後側の面ファスナーをシート本体に直接止めます。

**枕カバー**

●枕を本体から外して枕カバーを①手前から被せます②全体を整えながら後側までしっかり被せて面ファスナーを貼り合わせます。

**背カバー**

**運転席側** ※助手席側対称

●③部分の面ファスナーを外してから背カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せて④部分を背と座の間から中へ押し込み、面ファスナーをシート本体に直接止めます。

**座カバー**

**運転席側** ※助手席側対称

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せて⑤部分を背と座の間から中へ押し込みSカン付ゴムを座面裏側へ引っ張り、Sカン座面裏側の金具部分に引っ掛けます。手前とサイドのSカン付ゴムも座面裏側に引っ張りSカンを座面裏側の金具部分に引っ掛けます。