

専用シートカバー取扱い説明書


この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ	M4-92	スペーシア・スペーシアギア専用 スペーシアカスタム専用
	M4-93	


構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。
※図はM4-93のもので、M4-92はデザインが一部異なります。

前席パーツ

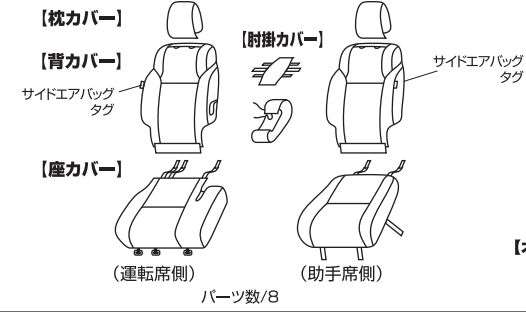

後席パーツ

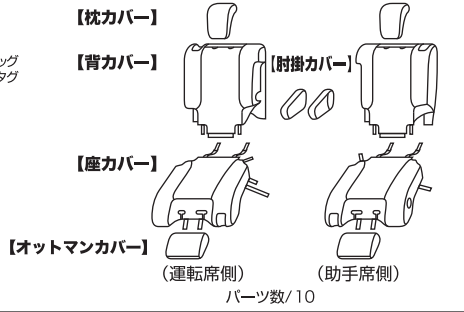

取扱い注意

- シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分に注意して取付けてください。
- 取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
- 直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分にご注意ください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。
- サイドエアバッグ対応商品の場合
本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応糸で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください（エアバッグのタグが付いています）。また前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。
※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。
- 生地について＜合成皮革を使用している製品の場合＞
合成皮革特有の臭いすることがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

取付け方法 ※写真は実際の製品と異なる場合があります。

前 席

枕カバー ※運転席・助手席共通です。



- ①枕を本体シートから取り外し、カバーを上から被せます。
- ②全体に被せたらカバー下部の面ファスナーを上から被せます。


背カバー／運転席側 ※助手席側も同様に取付けます。



- ①カバー背裏側の穴にシートバックテーブルを通します。
- ②カバーを上から被せます。
- ③カバー下部の面ファスナー部分をシートの背と座の間に押し込み、背裏側から引っ張り出します。



- ④肘掛側はカバーを肘掛の内側に通し、背裏側の面ファスナーと貼り合わせます。
- ⑤シート背裏側上部のポケット内側の奥までカバーをしっかり入れ込みます。
- ⑥シートバックテーブル付け根の左右にある面ファスナー同士を貼り合わせます。

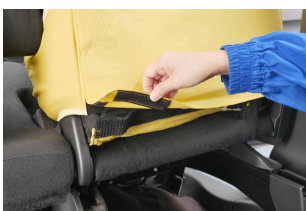

- ⑦背裏側下部の面ファスナーを手順3で引っ張り出した面ファスナーと貼り合わせます。

座カバー／運転席側



- ①カバーを前側から被せます。
- ②シートの背と座の間に面ファスナー付ベルト3箇所を押し込み、背裏側から引っ張り出します。
- ③シート中央（肘掛下）の後側側面までカバーを被せ、ゴムベルトをシート下へ引っ張り出します。



- ④カバー側面下部（ドア側）の面ファスナーを本体シートの起毛部分へ直接貼り付けます。
- ⑤手順2の面ファスナー付ベルトを右図を参考にシート下から前側で対面するアジャスターへ通し、折り返して面ファスナーを貼り合わせて固定します。

座カバー／助手席側



- ①カバーを全体に被せた後、ストラップをカバーの穴から出して座面を跳ね上げます。
- ②前後左右の対面する面ファスナー同士を貼り合わせます。


肘掛カバー



- ①カバーを前側から被せます。
- ②肘掛内側のヒモ同士を結んで全体を整えます。
- ③フタの周囲の樹脂パネルにカバーの端を入れ込みます。



- ④フタ用カバーは両側面の面ファスナーの片側をフタと肘掛本体の隙間へ通します。

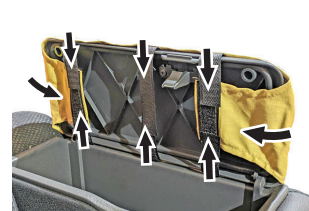

- ⑤手順4で通した面ファスナーのうち、両端側はフタの前後方向に取付けられている面ファスナーに、中央は対面する面ファスナーへ貼り合わせます。

後 席

枕カバー ※運転席側・助手席側共通です。




- ①枕を本体シートから取り外し、カバーを前側下部から被せます。
- ②全体に被せたら面ファスナー同士を貼り合わせ、全体を整えます。

背カバー／運転席側 ※助手席側も同様に取付けます。



- ①カバーを上から被せます。
- ②カバー下部の面ファスナー部分3箇所をシートの背と座の間に押し込みます。※3箇所のうち両端の2箇所はISOFIX金具の内側に通します。
- ③肘掛を倒し、図で示した面ファスナー4箇所をシート本体の内側に直接貼り付けます。

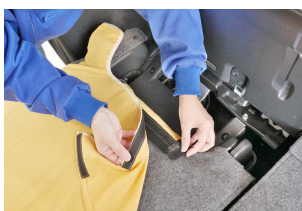

- ④シートを倒し、背裏側下部の面ファスナーを手順2で押し込んだ面ファスナー3箇所と貼り合わせます。



- ⑤背裏側はM4-92とM4-93で取付け方法が異なります。【M4-92】図で示した4箇所の面ファスナーを起毛生地を挟むように折り返して貼付け、ゴムベルトをシート本体の生地裏側に引っ掛けます。



- 【M4-93】図で示した3箇所の面ファスナーをシート本体の起毛部分に直接貼り付けます。

座カバー／運転席側

※助手席側も同様に取付けます。



①カバーを前方から被せます。



②シートの背と座の間に面ファスナー付ベルトを押し込み、シート下へ降ろしておきます。



③オットマンの付け根部分の面ファスナー同士を貼り合わせます。



④シートベルトキャッチ付近の面ファスナー同士を貼り合わせます。



⑤足元側シートスライドレバー下部にゴムベルトを引っ掛けます。




⑥手順2でシート下へ降ろした面ファスナーは足元側で対面する面ファスナーと貼り合わせ、両側面の面ファスナー同士を貼り合わせます。

オットマンカバー／運転席側

※助手席側も同様に取付けます。



①カバーを前側から被せます。

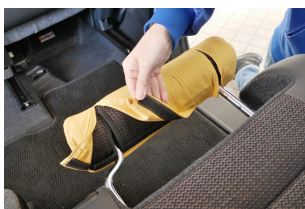


②全体に被せたら面ファスナー同士を貼り合わせ、全体を整えます。

肘掛カバー

※助手席側も同様に取付けます。



①カバーを前側から被せます。

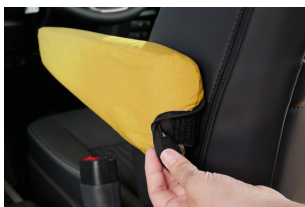

②後ろ側まで被せたら、面ファスナーを貼り合わせて全体を整えます。

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 ボンフォーム

〒503-0115

岐阜県安八郡安八町南ヶ瀬640-1

T E L (0584)63-1777(代) F A X (0584)63-1666

www.bonform.co.jp