
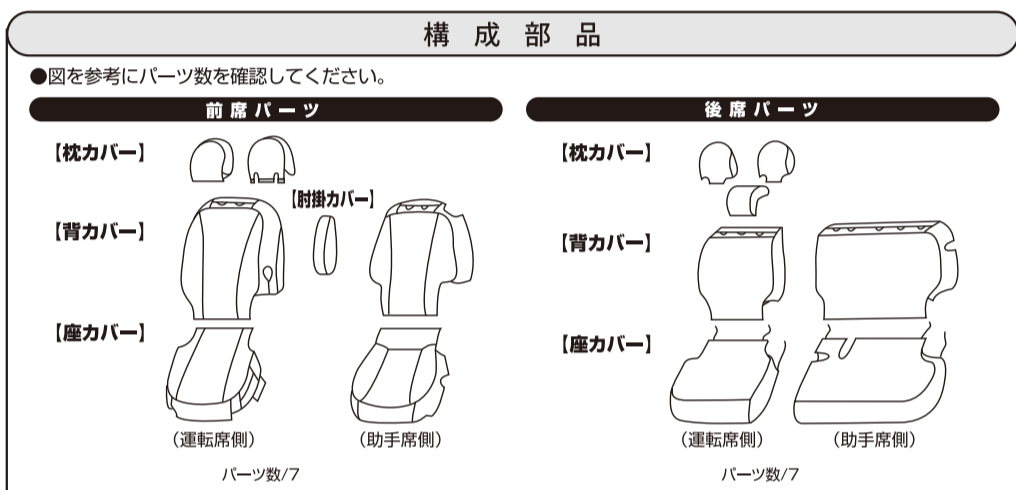


# 専用シートカバー取扱い説明書

この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ	M5-18	ポルテ・スぺイド専用
-------	-------	------------

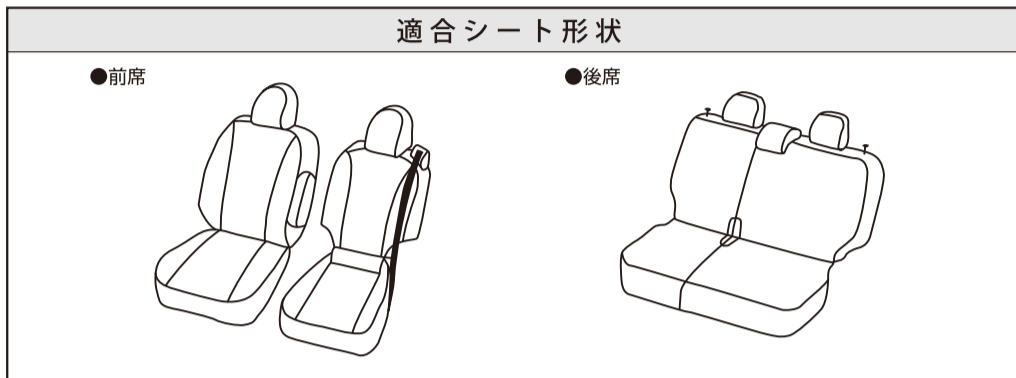

## 取付け方法

### 前 席

**枕カバー**

●枕カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せて面ファスナーを貼り合わせます。

**肘掛カバー**

●肘掛カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せて面ファスナーを貼り合わせます。

**背カバー**

**運転席側**

●背カバーを上から被せます。A部分を肘掛けの内側から通して全体を整えながら下まで被せて面ファスナーを貼り合わせます。背カバー下部のウレタン芯部分を背と座の間から中に押し込みます。背裏側の面ファスナーはシート本体に直接止めます。

**助手席側**

●背カバー後側の面ファスナーを外しておきます。カバーをシートベルトの内側から通してB部分を背から被せます。C部分をサイドから後側に被せて面ファスナーを貼り合わせます。全体を整えながら下まで被せてD部分を背と座の間から後側へ引っ張り出して面ファスナーをシート本体に直接止めます。テーブルの周囲のカバーはテーブルの中に押し込みます。

**座カバー**

**運転席側**

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてEのウレタン芯部分を背と座の間から中に押し込みます。両サイドのウレタン芯部分は、シート樹脂パネルの中に押し込みます。手前の面ファスナーは座面裏側のシート本体に直接止めます。

**助手席側**

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてF部分を背と座の間から後側へ引っ張りシート本体と樹脂パネルの間に樹脂板を押し込みます。両サイドのウレタン芯部分は、シート樹脂パネルの中に押し込みます。

## ▲ 取扱い注意

- 本品はポルテ・スぺイド専用シートカバーです。
  - シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分にご注意して取付けてください。
  - 取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
  - シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
  - 直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
  - 火気を近づけないよう十分にご注意ください。
  - 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  - 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
  - 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
  - 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。
- サイドエアバッグ対応商品の場合  
本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください（エアバッグのタグが付いています）。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。  
※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。
- 生地について＜合成皮革を使用している製品の場合＞  
合成皮革特有の臭いがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。  
合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 ボンフォーム

〒503-0115  
岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1  
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666  
www.bonform.co.jp

## 後 席

**枕カバー/両サイド**

●枕カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せて面ファスナーを貼り合わせます。

**枕カバー/中央**

●枕カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せて裏側面ファスナーを貼り合わせます。

**背カバー**

**運転席側**

●背カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せてG部分を背と座の間から後側へ引っ張り出して面ファスナーをシート本体に直接止めます。H部分の面ファスナーもシート本体に直接止めます。最後に側面の面ファスナーを貼り合わせます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

**座カバー**

**運転席側**

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてI部分を背と座の間から中に押し込み面ファスナーをシート本体に直接止めます。座面本体を上へ引上げてからヒモをそれぞれ絞って結びます。

※助手席側も同じ方法で取付けますが、カバーの穴にベルト固定ゴムを通して取付けます。