

# 専用シートカバー取扱い説明書


この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ

## ロードスター (NA) 専用

### 構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。

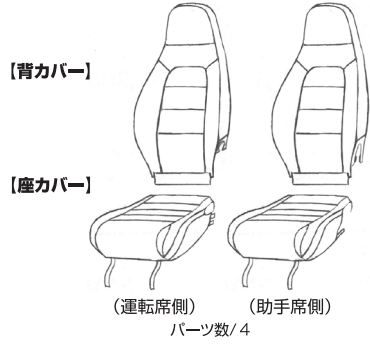

### 取扱い注意

- シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分に注意して取付けてください。
- 取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
- 直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分にご注意ください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

■生地について＜合成皮革を使用している製品の場合＞  
合成皮革特有の臭いがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。  
合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

## シートを取り外さない場合

- 本品は車両からシートを外さずに取付けできますが、固定具の一部は狭い場所での取付けが必要です。
- 取付けが難しいときは別紙【シートを取り外す場合】の該当する箇所の図をご覧ください。シートを取り外しての取付けを推奨いたします。

### 取付け方法 ※写真は実際の製品と異なる場合があります。

#### 前 席

##### 背カバー／助手席側

※運転席側も同様に取付けます。



① カバーを上から被せます。



② シートの背と座の間にカバー下部をしっかりと押し込みます。



③ 押し込んだ部分は背裏側から引っ張り出します。このとき、画像で示した箇所の配線を避けてください。



④ リクライニングレバー側のパネルの隙間にPP板を2箇所差し込みます。



⑤ パネルの隙間へカバー端を押し込みます。



⑥ 背裏側下部（センターコンソール側）の面ファスナー同士を貼り合わせます。



⑦ 背裏側下部の面ファスナーを手順③で引っ張り出した部分の面ファスナーと貼り合わせます。




⑧ カバー表側下部（センターコンソール側）の面ファスナーをヒンジの下側を通して背裏側へ回し、対面する面ファスナーと貼り合わせます。




##### 座カバー／助手席側

※運転席側も同様に取付けます。

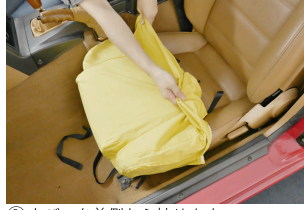

① カバーを前側から被せます。

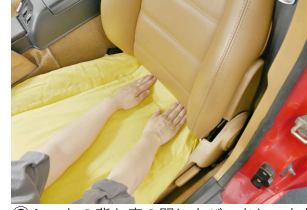


② シートの背と座の間にカバーをしっかり押し込みます。



③ 足元側下部の面ファスナー付ベルト2箇所をシート下から背裏側へ通します。



④ カバー足元側の面ファスナー付ベルトは、右図を参考に手順②で押し込んだ部分に取付けられているアジャスターへ通し、折り返して面ファスナーを貼り合わせます。

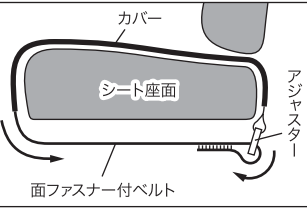


⑤ 手順②で押し込んだ部分の中央付近に取付けられているフックをシート下の金具部分に引っ掛けて固定します。




⑥ カバーのドア側下部の面ファスナーを手順②で押し込んだ部分の端に取付けられているベルトと貼り合わせます。



⑦ 貼り合わせたベルトはリクライニングレバー下部のパネルの下側へ押し込みます。

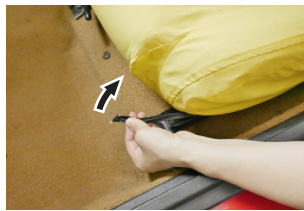


⑧ カバー足元側下部（ドア側）のフックをシート座面裏側の金具部分に引っ掛けます。

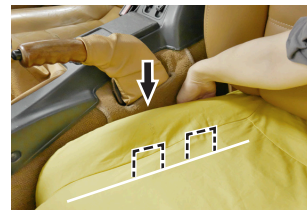

⑨ 【助手席側のみ】サイドブレーキ側の下部に取付けられているPP板をシート本体の表皮とフレームの隙間に差し込みます。



⑩ カバー側面下部後方（センターコンソール側）の面ファスナー2箇所を手順②で押し込んだ部分の端の面ファスナーと貼り合わせます。

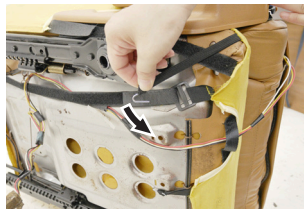

⑪ 手順②で押し込んだ部分の端に取付けられているフックをシート座面裏側の金具部分に引っ掛けます。

# シートを取り外す場合

●下記の方法で車両からシートを取り外すことができます。

- シートを固定しているボルト・ナット等は固く締められています。無理に力を加えると負傷したり固定具や工具、車両などに破損のおそれがありますので十分ご注意ください。
- シートを脱着する際に生じた事故・破損・負傷等について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



① バッテリーのマイナス端子を外します。



② シートを前方にスライドさせ、後側の六角ボルト2箇所を外します。



③ シートを後方にスライドさせ、前側の六角ボルト2箇所を外します。




④ シートのマクラ部分にスピーカーが埋め込まれている場合は、フロアから接続されている配線のコネクターを外します。




⑤ 内装やボディを傷つけないよう注意しながらシートを車外へ出します。ソフトトップの場合はオープンにしておく簡単に作業できます。


※カバーを取付けた後は逆の手順で車両にシートを取付けます。

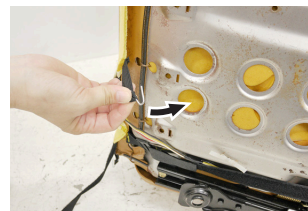


⑤ 手順②で押し込んだ部分の中央付近に取付けられているフックをシート下の金具部分に引っ掛けて固定します。

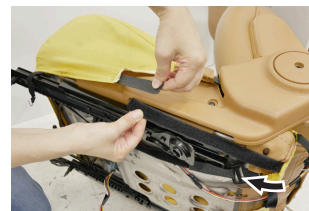

⑥ リクライニングレバー側下部の面ファスナーを手順②で押し込んだ部分の端に取付けられているベルトとパネル下に貼り合わせます。

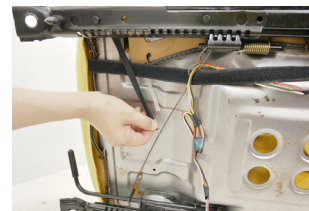


⑦ カバー足元側下部(ドア側)のフックをシート座面裏側の金具部分に引っ掛けます。

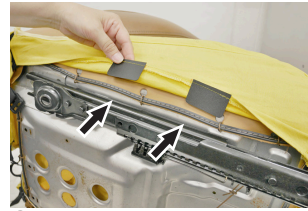

⑧【助手席側のみ】サイドブレーキ側の下部に取付けられているPP板2箇所をシート本体の表皮とフレームの隙間に差し込みます。




⑨ カバー側面下部後方(センターコンソール側)の面ファスナー2箇所を手順②で押し込んだ部分の端の面ファスナーと貼り合わせます。

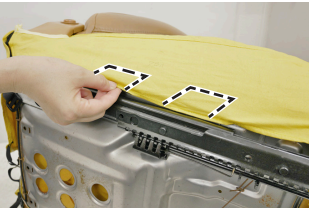

⑩ 手順②で押し込んだ部分の端に取付けられているフックをシート座面裏側の金具部分に引っ掛けます。



⑨ カバー側面下部後方(センターコンソール側)の面ファスナー2箇所を手順②で押し込んだ部分の端の面ファスナーと貼り合わせます。

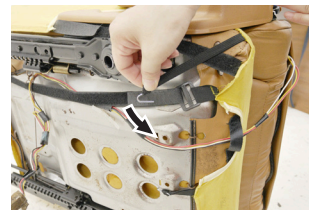

⑩ 手順②で押し込んだ部分の端に取付けられているフックをシート座面裏側の金具部分に引っ掛けます。

## 取付け方法 ※写真は実際の製品と異なる場合があります。

### 前 席

#### 背カバー／助手席側

※運転席側も同様に取付けます。



① カバーを上から被せます。



② シートの背と座の間にカバー下部をしっかりと押し込みます。



③ 押し込んだ部分は背裏側から引っ張り出します。このとき、画像で示した箇所の配線を避けてください。



④ リクライニングレバー側のパネルの隙間にPP板を2箇所差し込みます。



⑤ パネルの隙間へカバー端を押し込みます。



⑥ 背裏側下部(センターコンソール側)の面ファスナー同士を貼り合わせます。



⑦ 背裏側下部の面ファスナーを手順③で引っ張り出した部分の面ファスナーと貼り合わせます。



⑧ カバー表側下部(センターコンソール側)の面ファスナーをヒンジの下側を通して背裏側へ回し、対面する面ファスナーと貼り合わせます。



⑧ カバー表側下部(センターコンソール側)の面ファスナーをヒンジの下側を通して背裏側へ回し、対面する面ファスナーと貼り合わせます。

#### 座カバー／助手席側

※運転席側も同様に取付けます。




① カバーを前側から被せます。




② シートの背と座の間にカバーをしっかりと押し込みます。



③ 押し込んだ部分は背裏側から引っ張り出します。このとき、画像で示した箇所の配線を避けてください。

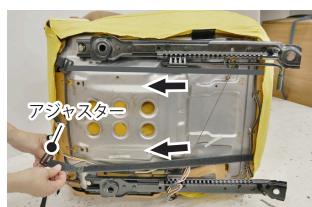

④ 足元側下部の面ファスナー付ベルト2箇所は、シート下から手順②で押し込んだ部分に取付けられている対面するアジャスターへ通し、折り返して面ファスナーを貼り合わせます。

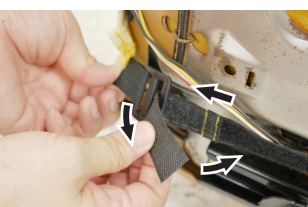

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 ボンフォーム

〒503-0115  
岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1  
TEL(0584)63-1777(代) FAX(0584)63-1666  
www.bonform.co.jp