

- ※下記の記載事項をよく読みご理解していただいております。
- 本品はプリウスα(5人乗り)専用シートカバーです。
- 本品は、SRSサイドエアバッグに対応しております。フロント用背カバーを取付ける際、運転席側と助手席側を間違えないよう注意してください。
- 車内の直射日光の当たる部分(背上部等)は、長期間のご使用によりカバーが、変色する事があります。
- ループゴムを取付け時、手にケガをすることがあります。取付けには、十分に注意して作業を行ってください。

ワゴン車  
シートカバー


取扱い方法

- フロントシートには、SRSサイドエアバッグが装着されているため、シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。
- 本品のフロント背カバーには、サイドエアバッグ対応縫製系を使用していますので、取付けの際、両サイド外側の縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう、十分注意して取付けてください。(サイドエアバッグのタグが付いています)
- ソフトレザーは大変デリケートです。生地は性質上柔らかい素材のため取付けやご使用時に爪等でひかきキズが付きますので十分ご注意ください。
- 取付用に縫製されているゴム・ヒモ等を取付け時に、無理に引っ張らないでください。
- カバーが汚れた場合は濡れたタオル等で軽くふき取ってください。(そのとき無理に強くこすらないようご注意ください。)


サイドエアバッグ対応シートカバーの試験と基準について

- 試験方法と結果  
SRSサイドエアバッグが標準装備されているシートに当社製シートカバー(エアバッグ対応縫製系を使用)を装着したものと、カバーを装着していないものとエアバッグ作動時間の比較試験を実施。その結果、時間の差がないことを確認しています。  
※試験は(財)日本自動車研究所の協力のもと実施しております。
- 対応基準について  
サイドエアバッグについては、現在(2017年12月)国土交通省の定める自動車安全規格がないため、当社独自の安全評価にて実施しています。  
※SRSサイドエアバッグは、シートベルトの補助機能です。乗車の際は、乗員の全てがシートベルトを正しく着用してください。  
※SRSサイドエアバッグは、前方や後方からの衝撃、横転、または低速での側面からの衝撃で作動するようには設計されておりません。

前席パーツ

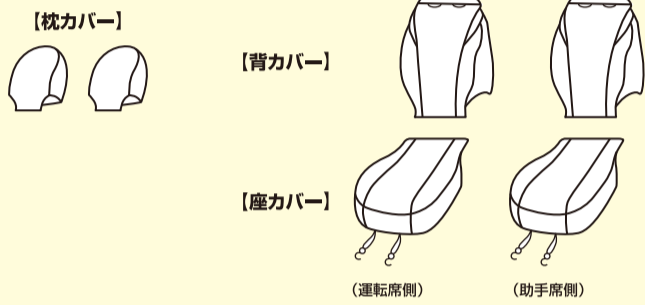


後席パーツ

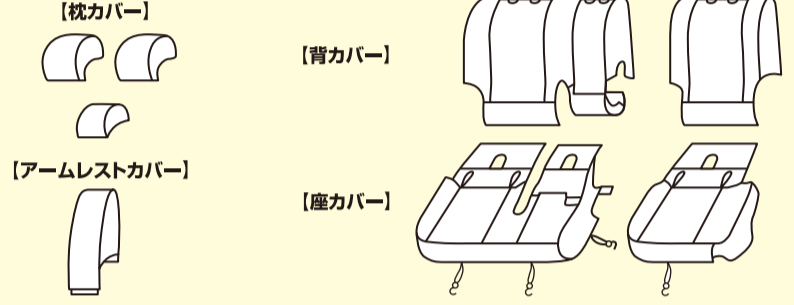

構成部品

枕カバー/前席

- シートから枕を取外してカバーを上から被せます。全体を整えてから面ファスナーを止めます。

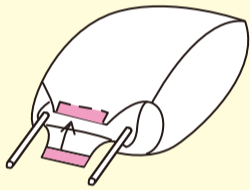


枕カバー/後席(両サイド・中央)

- シートから枕を取外してカバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せて面ファスナーを止めます。



アームレストカバー/後席

- アームレストを前に倒してアームレストカバーを手前から被せます。A部分を奥から引っ張り出して面ファスナーを止めます。

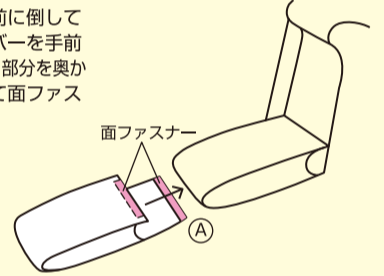


背カバー/前席

※サイドエアバッグ対応縫製系使用

- 背カバーの外側(サイドエアバッグのタグが付いている)を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- 背カバーを上から被せます。全体を整えながら前側の下(ウレタン芯部分)を背と座の間から中へ押し込みます。背裏のSカン付ゴムは座面裏側へ通してSカンを金具部分に引っ掛けます。

※イラストは助手席側になります。

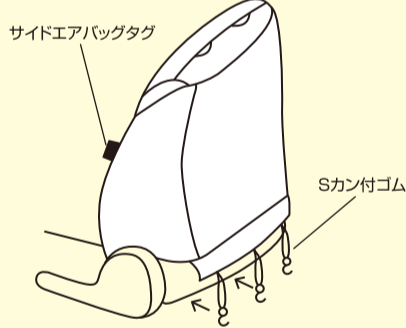


座カバー/前席

運転席側

- 座カバーを手前から被せてB部分(ウレタン芯)を背と座の間から中へ押し込みます。内側の面ファスナーはシート本体に直接止めます。外側のウレタン芯部分は樹脂パネルの中へ押し込みます。Sカン付ループゴムは座面裏側の奥へまわして金具部分に引っ掛けます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

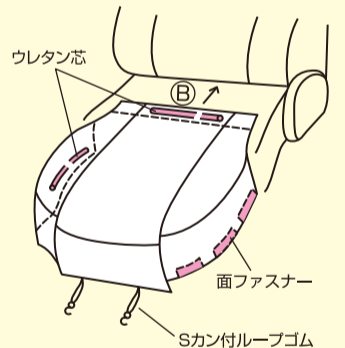


背カバー/後席

運転席側

- カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せてC・D部分を背と座の間から後ろへ引っ張り出します。シートを手前に倒してからシートバックテーブルのまわりの生地をテーブルの中へ押し込み、面ファスナーをシート本体に直接止めます。再度全体を整えてC・D部分(ウレタン芯)をシートバックテーブルの中へ押し込みます。C部分外側の面ファスナー付平ゴムをシート固定樹脂の内側から後ろへ通して面ファスナーを止めます。

※助手席側も同じ様な方法で取付けます。(助手席側にはC部分はありません)

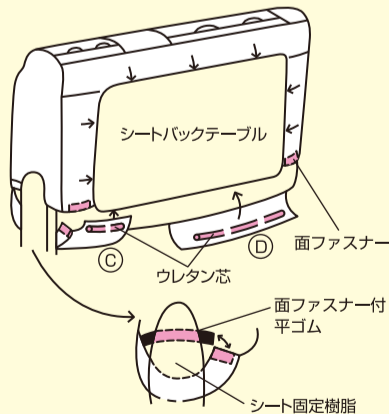


座カバー/後席

運転席側

- カバーを手前から被せます。全体を整えながらE・F部分を背と座の間から後ろへ通して後側で引っ張り出します。E・F部分の面ファスナーをシート本体に直接止めます。Sカン付ゴムを座面裏側へまわして裏面の金具部分に引っ掛けます。G面ファスナーは座面裏側に入れ込んでシート本体に止めます。外側のウレタン芯部分はシートと樹脂パネルの間に押し込みます。

※助手席側も同じ様な方法で取付けます。(助手席側の両サイドはウレタン芯のみの使用です)

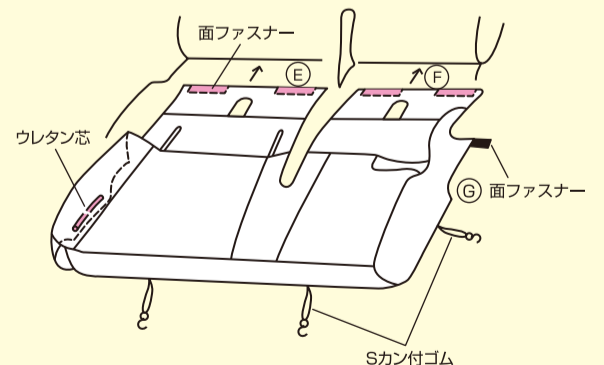

取付け方法

企画・販売

※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら、当社までご連絡ください。

●商品についてのお問い合わせは

〒503-0115

岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1

T E L (0584)63-1777(代) F A X (0584)63-1666

www.bonform.co.jp