

W5-8(ヴェゼル)専用


●図を参考にパーツ数を確認してください。

フロントシートパーツ



パーツ数 / フロントシート(6)

リヤシートパーツ

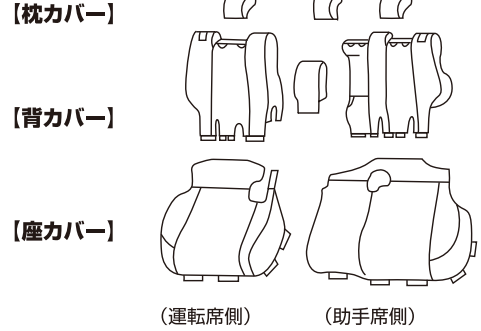


パーツ数 / リヤシート(8)

構成部品


枕カバー / フロント

●枕を本体から外し、カバーを上から被せます。全体を整えながら下までしっかり被せて面ファスナーを貼合させます。

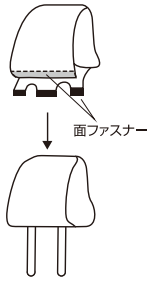

背カバー / フロント


●背カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せて背カバー正面下側のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。A側面の面ファスナーを貼合させます。背裏下側の面ファスナーはシート本体に直接止めます。

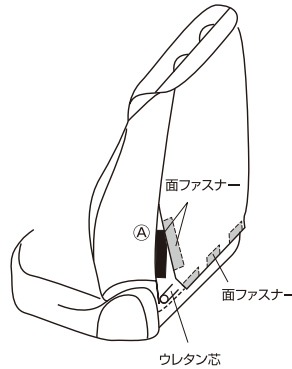

※助手席側も同じ方法で取付けます。

座カバー / フロント

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてB部分を背と座の間から中へ押し込み面ファスナーをシート本体に直接止めます。C面ファスナーもシート本体に直接止めます。①ウレタン芯袋はシート本体の裏側に押し込みます。②ウレタン芯部分はシート樹脂パネルの中に押し込みます。手前の面ファスナーはシート本体に直接止めます。

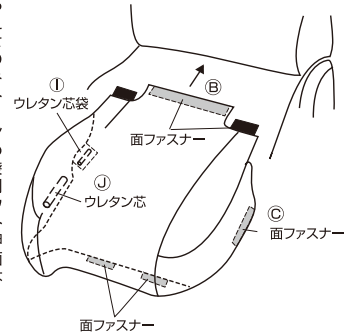


※助手席側も同じ方法で取付けます。

取付け方法


枕カバー / リヤ(両サイド・中央)

●枕カバーを①前側を被せてから枕本体を押しつけながら②後へと被せます。全体を整えてから面ファスナーを貼合させます。

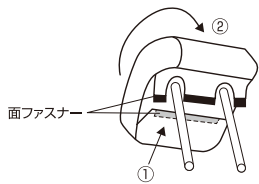

背カバー / リヤ

助手席側

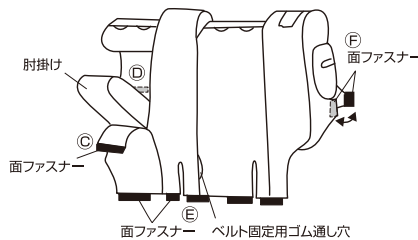


※運転席側も同じ様な方法で取付けます。

座カバー / リヤ

運転席側


●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せてH部分を背と座の間から中へ押し込みます。座面本体を上へ引き上げて固定してから周囲の面ファスナーをシート本体に直接止めます。

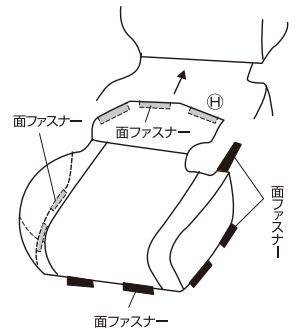

※助手席側も同じ方法で取付けます。

肘掛カバー / リヤ

●肘掛カバーを手前から被せます。全体を整えながらG部分を肘掛けの後側へ引張り出して後側の面ファスナーを貼合させます。

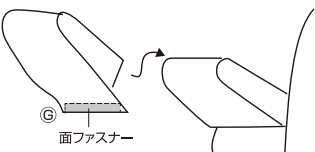

●商品についてのお問い合わせは **株式会社 ボンフォーム**
 ※商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。

〒503-0115
 岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵640-1
 TEL(0584)63-1777(代) FAX(0584)63-1666
 www.bonform.co.jp