


専用シートカバー取扱い説明書

この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。

専用タイプ **W7-39** **ノア・ヴォクシー専用**


構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。

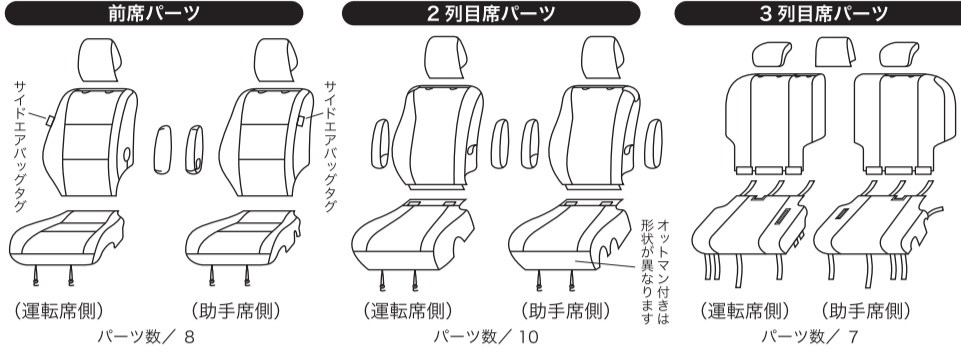

取扱い注意

- シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分に注意して取付けてください。
- 取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
- 直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分にご注意ください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。
- サイドエアバッグ対応商品の場合
本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応糸で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください（エアバッグのタグが付いています）。また前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。
※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。
- 生地について＜合成皮革を使用している製品の場合＞
合成皮革特有の臭いすることがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。
- フック付きゴムを取付ける場合



※ゴムが跳ね返るおそれがあるので、両手で慎重に取付けてください。

取付け方法 ※写真は実際の製品と異なる場合があります。

前 席

枕カバー ※運転席・助手席共通です。



- ① 枕を本体シートから取り外し、カバーを上からしっかり被せます。
- ② 全体に被せたら面ファスナー同士を貼り合わせ、全体を整えます。

背カバー／運転席側 ※助手席側も同様に取付けます。



- ① カバーを上から被せます。
※シートバックテーブル付の場合は先にカバー背面の穴にテーブルを通しておきます。
- ② カバー下部のウレタン芯部分を本体シートの背と座の間にしっかり押し込みます。このとき、右画像のように付属のビニールシートで手を覆ってカバーを押し込むと取付けしやすくなります。



- ③ 肘掛下側の面ファスナーを貼り合わせます。
- ④ 画像で示した箇所の面ファスナーはシート本体の起毛生地を挟むように折り返して貼付けます。
- ⑤ シートバックテーブル付の場合は、画像のように面ファスナー同士を貼り合わせ、A部分をテーブルの付け根部分にしっかり押し込みます。

肘掛カバー／運転席側 ※助手席側も同様に取付けます。



- ① カバーを前側から被せます。
- ② 後側までしっかり被せたら面ファスナーを貼り合わせます。

座カバー／運転席側 ※助手席側も同様に取付けます。



- ① カバーを前側から被せます。
- ② シートの背と座の間にウレタン芯部分をしっかり押し込みます。このとき、右画像のように付属のビニールシートで手を覆ってカバーを押し込むと取付けしやすくなります。



- ④ カバー足元側のフック付きゴム2箇所をシート裏側の金具部分に引っ掛けて固定します。
- ⑤ 両サイドのストッパーはシート本体と樹脂パネルの間にしっかり押し込みます。

2列目席

枕カバー ※運転席側・助手席側共通です。



- ① 枕を本体シートから取り外し、カバーを上からしっかり被せます。
- ② 全体に被せたら面ファスナー同士を貼り合わせ、全体を整えます。

背カバー／運転席側 ※助手席側も同様に取付けます。



- ① カバーをシート前側から被せ、シートベルトの間に通して背裏側へ回します。
- ② 肘掛まわりは画像で示したように通し、面ファスナーを2箇所貼り合わせます。反対側も同様です。
- ③ 背裏ドア側の面ファスナーを貼り合わせます。



- ④ シートの背と座の間にカバー下部に取付けられている面ファスナーを押し込み、背裏側から引っ張り出します。
- ⑤ 手順④で引っ張り出した面ファスナーを背裏側下部の面ファスナーと貼り合わせ、A部分の面ファスナーをシート本体の起毛生地を挟むように折り返して貼付けます。
- ⑥ 肩口シートベルトまわりのパネルの間にカバーを押し込みます。

肘掛カバー／運転席側 ※助手席側も同様に取付けます。



- ① カバーを前側から被せます。
- ② 後側までしっかり被せたら面ファスナーを貼り合わせます。

座カバー／運転席側 ※助手席側も同様に取付けます。

■2列目席はオットマンの有無により取付け方法が異なります。無い場合は下記を、有りの場合は次ページをご覧ください。

オットマン無し



- ① カバーを前側から被せ、足元側下部のフック付きゴム2箇所をシート裏側の金具部分に引っ掛けて固定します。
- ② シートの背と座の間にストッパーをしっかりと押し込みます。
- ③ 手順②で押し込んだストッパーは背裏側の画像で示した箇所のパネルの間へしっかりと押し込みます。



- ④ 両サイドのストッパーはシート本体と樹脂パネルの間へしっかりと押し込みます。


オットマン有り



① カバーを取り付ける前にオットマンを起しておき、カバーを下側から被せます。



② シートの背と座の間にストッパーをしっかりと押し込みます。

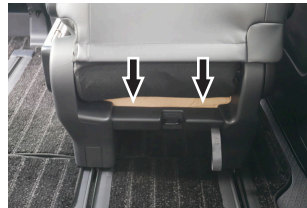

③ 手順②で押し込んだストッパーは背裏側の画像で示した箇所のパネルの間へしっかりと押し込みます。




④ 両サイドのストッパーをシート本体と樹脂パネルの間へしっかりと押し込みます。



⑤ オットマンの側面下部はPP板を使用して固定します。手順⑥を参考に、ドアの反対側から取付けてください。




【ドア側】

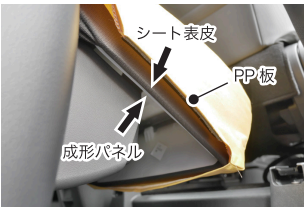

⑥ オットマンの裏側のシート表皮と内側の成形パネルのスキマにPP板をしっかりと差し込みます。反対側も同様です。



④ 手順②で引っ張り出したカバーに取付けられているベルトのうち、中央の面ファスナー付きゴムベルトを対面する前側の面ファスナーとシート下側で貼り合わせます。

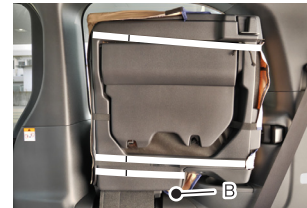

⑤ シートを跳ね上げ、手順②③で引っ張り出した面ファスナーをそれぞれ対面する前側の面ファスナーと貼り合わせます。また、手順③のPP板はB部分のパネルの間へ差し込みます。



⑥ カバー側面のPP板2箇所を画像のようにパネルの間へ差し込みます。

3列目席

枕カバー／中央席



① 枕を本体シートから取り外し、カバーを上からしっかりと被せます。



② 全体に被せたら面ファスナー同士を貼り合わせ、全体を整えます。

枕カバー／運転席・助手席側




① 枕を本体シートから取り外し、カバーを前側下部から被せます。




② 全体に被せたら面ファスナー同士を貼り合わせ、全体を整えます。

背カバー／運転席側

※助手席側も同様に取付けます。

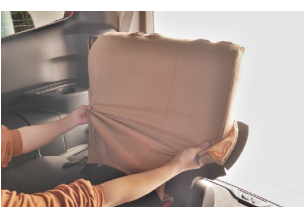

① カバーを上から被せます。

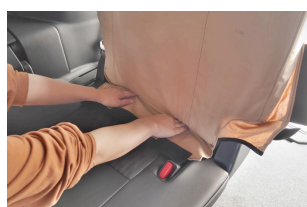

② シートの背と座の間にカバー下部の面ファスナー部分をしっかりと押し込み、背裏側から引っ張り出します。




③ 背裏側下部側面の面ファスナーを貼り合わせます。




④ 手順②で引っ張り出した面ファスナーを背裏側下部の面ファスナーと貼り合わせます。

座カバー／運転席側

※助手席側も同様に取付けます。

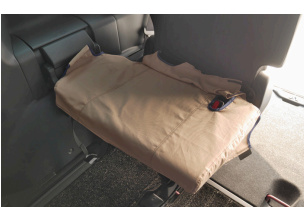

① カバーを全体に被せます。

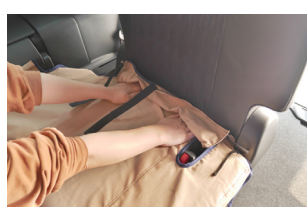

② シートの背と座の間へカバーとベルトをしっかりと押し込み、背裏側から引っ張り出します。



③ 窓側に取付けられているストッパーをパネルの間へしっかりと押し込みます。このときA部分のPP板、面ファスナーをシート下へ回しておきます。

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 ボンフォーム

〒503-0115
岐阜県安八郡安八町南ヶ瀬640-1
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666
www.bonform.co.jp